



Руководство пользователя

MV900F

Настоящее руководство пользователя содержит подробные инструкции по использованию вашей камеры. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство.

Выберите тему

Общие вопросы

Краткий справочник

Содержание

Основные функции

Расширенные функции

Параметры съемки

Просмотр и редактирование

Беспроводная сеть

Настройки

риложения

Указатель

Сведения о безопасности

Чтобы предотвратить опасные ситуации и эффективно использовать возможности камеры, всегда соблюдайте следующие рекомендации и меры предосторожности.



Предостережение — ситуации, которые могут привести к травмированию пользователя или окружающих.

Не разбирайте камеру и не пытайтесь ее ремонтировать самостоятельно.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или повреждению камеры.

Не используйте камеру вблизи легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов и жидкостей.

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к взрыву.

Не помещайте легковоспламеняющиеся материалы внутрь камеры и не храните такие материалы вблизи камеры.

Это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Не прикасайтесь к камере мокрыми руками.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током.

Берегите зрение людей и животных во время съемки.

Не используйте вспышку в непосредственной близости (менее 1 м) от людей и животных. Это может вызвать временное или необратимое повреждение зрения.

Храните камеру в месте, недоступном для маленьких детей и домашних животных.

Следите за тем, чтобы камера и ее аксессуары были недоступны для маленьких детей и животных. Проглатывание мелких деталей может привести к удушью или серьезной травме. Кроме того, опасность для здоровья могут представлять движущиеся детали и аксессуары.

Нельзя подвергать камеру продолжительному воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.

Продолжительное воздействие солнца или экстремальных температур может вызвать необратимое повреждение внутренних компонентов камеры.

Не накрывайте камеру и зарядное устройство одеялом или тканью.

Перегрев камеры может привести к ее повреждению или к возникновению пожара.

Не трогайте шнур питания и не стойте рядом с зарядным устройством во время грозы.

Это может привести к поражению электрическим током.

В случае попадания в камеру жидкостей или посторонних предметов немедленно отсоедините все источники питания (аккумуляторную батарею и зарядное устройство), а затем обратитесь в сервисный центр Samsung.

Соблюдайте все предписания, ограничивающие использование камеры в определенных местах.

- Не используйте камеру вблизи других электронных приборов.
- Выключайте камеру при нахождении на борту самолета.
 Камера может стать причиной радиопомех авиационного оборудования. Соблюдайте все правила авиаперелетов и по требованию персонала выключайте камеру.
- Выключайте камеру, если вы находитесь рядом с медицинским оборудованием. Ваша камера может создавать помехи для работы медицинского оборудования в больницах и других медицинских учреждениях. Следуйте всем требованиям, предупреждениям и указаниям медицинского персонала.

Не допускайте воздействия на кардиостимуляторы.

Во избежание радиопомех сохраняйте дистанцию не менее 15 см между камерой и кардиостимулятором, как рекомендуют производители и независимая исследовательская группа Wireless Technology Research. При появлении малейших признаков радиопомех в работе кардиостимулятора или другого медицинского прибора немедленно выключите камеру и проконсультируйтесь с производителем кардиостимулятора или медицинского прибора.



Предупреждение — ситуации, которые могут привести к повреждению камеры или другого оборудования.

Если камера не будет использоваться в течение продолжительного времени, необходимо вынуть аккумуляторные батареи.

Если этого не сделать, со временем они могут протечь или подвергнуться коррозии, вызвав серьезное повреждение камеры.

Используйте только подлинные, рекомендованные производителем запасные литиево-ионные аккумуляторные батареи. Не допускайте повреждения и перегрева аккумуляторной батареи.

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к травмам.

Используйте только аккумуляторные батареи, зарядные устройства, кабели и аксессуары, одобренные компанией Samsung.

- Использование иных аккумуляторных батарей, зарядных устройств, кабелей или аксессуаров может привести к взрыву аккумуляторных батарей, к повреждению камеры или травмам.
- Компания Samsung не несет ответственности за повреждения и травмы, произошедшие в связи с использованием неодобренных аккумуляторных батарей, зарядных устройств, кабелей или аксессуаров.

Не используйте аккумуляторные батареи не по прямому назначению.

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.

Не касайтесь вспышки при ее срабатывании.

Вспышка при срабатывании очень горячая и может вызвать ожог.

При использовании зарядного устройства выключайте камеру, прежде чем отключить зарядное устройство.

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.

Когда зарядное устройство не используется, отключайте его от сети.

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.

Не используйте для зарядки батареи сетевой шнур, если он или его вилка повреждены. Не вставляйте вилку в плохо закрепленную розетку.

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.

Не допускайте соприкосновения зарядного устройства с контактами аккумуляторной батареи.

Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.

Не роняйте и не подвергайте камеру сильным механическим ударам.

Это может привести к повреждению экрана или внутренних деталей камеры.

При подключении кабелей и сетевого адаптера, а также при установке аккумуляторной батареи и карты памяти соблюдайте осторожность.

Приложение чрезмерных усилий, неправильное подключение кабелей, неверная установка аккумуляторной батареи или карты памяти могут привести к повреждению портов, разъемов и аксессуаров.

Храните карты с магнитными полосами вдали от камеры.

Хранящаяся на карте информация может быть повреждена или удалена.

Не используйте неисправные зарядные устройства, аккумуляторные батареи и карты памяти.

Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, неисправности камеры или возникновению пожара.

Не помещайте камеру около магнитных полей.

В противном случае в работе камеры могут возникать сбои.

Не пользуйтесь фотокамерой с поврежденным ЖК дисплеем.

Если стеклянный или акриловый ЖК дисплей разбит или треснул, обратитесь в Сервисный центр Самсунг.

Проверяйте исправность камеры перед использованием.

Изготовитель не несет ответственности за утрату файлов или ущерб, вызванный неполадками в работе камеры или ее неправильным использованием.

Необходимо подключить узкий штекер USB-кабеля к разъему камеры.

При неправильном подключении кабеля могут повредиться файлы. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

Не используйте камеру вблизи других электронных приборов.

Камера излучает радиочастотные сигналы, которые могут создавать помехи для работы электронных устройств, не защищенных должным образом от воздействия радиочастотного излучения, таких как кардиостимуляторы, слуховые аппараты и иные медицинские приборы, а также бытовая и автомобильная техника. Для разрешения проблем, связанных с радиопомехами, обратитесь к производителю оборудования. Чтобы не допустить нежелательных помех, используйте только одобренные компанией Samsung устройства и аксессуары.

При использовании камеры держите ее в нормальном положении.

Не прикасайтесь к внутренней антенне камеры.

Передача данных и ответственность

- При передаче данных по сети WLAN может произойти их утечка, поэтому рекомендуется избегать передачи конфиденциальных данных в общественных местах или по открытой сети.
- Производитель камеры не несет ответственности за передачу каких бы то ни было данных, нарушающих законы об охране авторских прав, товарных знаков и интеллектуальной собственности или нормы общественного правопорядка.

Сведения об авторских правах

- Microsoft Windows и эмблема Windows зарегистрированные товарные знаки Microsoft Corporation.
- Mac зарегистрированный товарный знак Apple Corporation.
- HDMI, эмблема HDMI и термин HDMI (High Definition Multimedia Interface, мультимедийный интерфейс высокой четкости)



— товарные знаки или

зарегистрированные товарные знаки компании HDMI Licensing LLC.

- microSD™, microSDHC™ и microSDXC™ зарегистрированные товарные знаки SD Association.
- Wi-Fi®, сертифицированный логотип Wi-Fi и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Товарные знаки и торговые марки, упомянутые в данном руководстве, являются собственностью соответствующих владельцев.
 - Если какие-либо функции камеры будут усовершенствованы, ее характеристики и содержание данного руководства могут быть изменены без предварительного уведомления.
 - Мы рекомендуем вам использовать камеру на территории страны, в которой вы приобрели ее.
 - Пользуйтесь камерой разумно и соблюдайте все законы и правила, связанные с ее использованием.
- Запрещается повторное использование или распространение какой-либо части данного руководства без предварительного разрешения.

Структура руководства пользователя

Основные функции	13
В этой главе описывается расположение элементов управления камеры, значки и основные функции съемки.	
Расширенные функции	37
В этом разделе описывается выбор режимов фото- и видеосъемки.	
Параметры съемки	61
В этом разделе описывается настройка параметров в режиме съемки.	
Просмотр и редактирование	86
Узнайте, как просматривать и редактировать снимки и видео, а также подключать камеру к компьютеру и телевизору (НD или 3D).	
Беспроводная сеть	114
Подключение к локальным беспроводным сетям (WLAN) и работа с ними	
Настройки	137
Описание возможностей настройки фотокамеры.	
Приложения	144
В этом разделе приводятся сведения о технических характеристиках камеры, ее обслуживании и сообщениях об ошибках.	

Значки, используемые в данном руководстве

Значок	Функция
	Дополнительная информация
\triangle	Меры предосторожности
[]	Кнопки камеры. Например, [POWER] означает кнопку питания.
()	Номер страницы с необходимой информацией.
→	Порядок, в котором должны быть выбраны параметры и пункты меню для выполнения какого-либо действия. Например, текст «Выберите пункт Обнаружение лица → Норма » означает, что необходимо сначала выбрать пункт Обнаружение лица , затем выбрать пункт Норма .
*	Примечание

Выражения, используемые в руководстве пользователя


Нажатие кнопки затвора

- Слегка нажать кнопку затвора : нажать кнопку затвора примерно на половину ее хода
- Нажать кнопку затвора: нажать кнопку затвора до упора



Объект, фон и композиция


- Объект: основной объект в кадре, например человек, животное или здание
- Фон: все, что находится вокруг объекта
- Композиция: сочетание объекта и фона



Экспозиция (яркость)

Экспозицией называется количество света, попадающее в объектив камеры. Экспозиция изменяется при изменении значений выдержки, диафрагмы и светочувствительности ISO. От экспозиции зависит, темным или светлым будет снимок.







▲ Передержка (снимок слишком светлый)

Общие вопросы

В этом разделе описывается, как решить распространенные проблемы с помощью настройки параметров съемки.

Глаза человека или животного выглядят красными.	Причина этого эффекта — отражение света вспышки от кровеносных сосудов глаза. • Установите режим вспышки ● Красные глаза или Удаление красных глаз (стр. 65). • Если нужно устранить эффект «красных глаз» на готовом снимке, выберите пункт Устранение красных глаз в меню редактирования (стр. 102).
На снимке появились пятна.	Если в воздухе есть частички пыли, то при использовании вспышки они могут быть видны на снимках. • Отключите вспышку или старайтесь не снимать в пыльных местах. • Увеличьте значение светочувствительности ISO (стр. 67).
Изображение на снимке размыто.	Это происходит в том случае, если фотосъемка выполняется при недостаточном освещении или вы держите камеру неправильно. Используйте функцию оптической стабилизации изображения или слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки (стр. 35).
Изображение на ночных снимках всегда размыто.	При съемке в условиях недостаточного освещения выдержка камеры увеличивается автоматически, чтобы обеспечить правильную экспозицию снимка. В таких случаях трудно держать камеру неподвижно в течение продолжительного времени, поэтому более вероятно дрожание камеры. Воспользуйтесь режимом Снимок при плохом освещении (стр. 47). Включите вспышку (стр. 65). Увеличьте значение светочувствительности ISO (стр. 67). Чтобы предотвратить дрожание камеры, используйте штатив.
Объект слишком темный, а фон сзади него — светлый.	Если источник света находится позади объекта съемки либо контраст между светлыми и темными участками кадра слишком большой, изображение объекта съемки может выглядеть темным. • Не выполняйте съемку против солнца. • Выберите пункт Контровой свет в режиме Сюжет (стр. 43). • Установите режим вспышки ≨ ^F Заполняющая вспышка (стр. 65). • Откорректируйте экспозицию (стр. 76). • Включите параметр автоматического баланса контрастности (ACB) (стр. 77). • Если объект съемки находится в центре кадра, в качестве метода замера экспозиции выберите параметр [•] Точечный (стр. 77).
	животного выглядят красными. На снимке появились пятна. Изображение на снимке размыто. Изображение на ночных снимках всегда размыто.

Краткий справочник



Съемка людей

- Режим Автопортрет ▶ 17
- Режим Съемка жестом ▶ 46
- Режим Палитра ретуши ▶ 47
- Режим Прекрасный снимок ▶ 49
- Режим Картинка в картинке ▶ 53
- Красные глаза/Удаление красных глаз (для предотвращения или устранения эффекта «красных глаз») ▶ 65
- Обнаружение лица ▶ 71



Фотосъемка в ночное время или при плохом освещении

- Режим Сюжет > Закат. Рассвет ▶ 43
- Режим Снимок при плохом освещении ▶ 47
- Параметры вспышки ▶ 65
- Светочувствительность ISO (изменение светочувствительности) ▶ 67



Фотосъемка движущихся

Серийная съемка ▶ 80



Фотосъемка текста, насекомых

- Режим Сюжет > Текст ▶ 43
- Макро ▶ 68



Коррекция экспозиции

- Светочувствительность ISO (изменение светочувствительности) ▶ 67
- EV (коррекция экспозиции) ▶ 76
- АСВ (для съемки объектов, находящихся на слишком ярком фоне) ▶ 77
- Экспозамер ▶ 77
- AEB (для получения трех снимков одного и того же кадра с различной экспозицией) ▶ 80



Съемка пейзажей

- Режим Сюжет > Пейзаж ▶ 43
- Режим Живая панорама ▶ 44



Применение эффектов к снимкам

- Режим HDR Plus ▶ 50
- Режим Фотофильтр ► 51
- Режим Раздельный снимок ▶ 55
- Режим Волшебная рамка ▶ 56
- Режим Моя волшебная рамка ▶ 56
- Режим Художественная кисть ▶ 57
- Режим Анимированный снимок ► 58
- Улучшение изображения (настройка
- параметров Резкость. Контрастность или Насышенность) ▶ 81



Применение эффектов к видео

Режим Кинофильтр ► 52



Уменьшение дрожания камеры

- Оптическая стабилизация изображения (OIS) ▶ 34
- Просмотр файлов по категориям в «Умном альбоме» ▶ 91
- Просмотр файлов в виде эскизов ▶ 92
- Удаление всех файлов с карты памяти
- Просмотр снимков в режиме слайд-шоу
- Просмотр файлов на экране телевизора (НD или 3D) ▶ 104
- Подключение камеры к компьютеру ► 107
- Использование веб-сайтов для обмена снимками и видеозаписями ▶ 123
- Отправка снимков и видеозаписей по электронной почте ▶ 126
- Регулировка звуков и их громкости ▶ 139
- Регулировка яркости дисплея ▶ 139
- Смена языка ▶ 141
- Установка даты и времени ▶ 141
- Действия перед обращением в сервисный центр ▶ 156

Содержание

Основные функции	13
Комплект поставки	14
Внешний вид камеры	15
Использование экрана	17
Кнопка Smart Link	18
Установка аккумуляторной батареи и карты памяти	10
Зарядка аккумуляторной батареи и включени	
камеры	
Зарядка аккумуляторной батареи	
Включение камеры	20
Подготовка фотокамеры к работе	21
Описание значков	23
Использование сенсорного экрана	24
Использование главного экрана	26
Переход на главный экран	26
Значки на главном экране	26
Обзор главного экрана	28
Упорядочение значков	29
Выбор обоев	29
Справка	30
Фотосъемка	31
Использование зума	32
Уменьшение дрожания камеры (OIS)	34
Советы по получению более четких снимков	35

Расширенны	ые функции	.3
Режимы	фото- и видеосъемки	38
Интелл	ектуальный режим	38
Режим	«Программный»	39
Режим	«Видео»	4
Режим	«Сюжет»	4;
Режим	«Живая панорама»	4
Режим	«Съемка жестом»	4
Режим	«Снимок при плохом освещении»	4
Режим	«Палитра ретуши»	4
Режимы	со спецэффектами	49
Режим	«Прекрасный снимок»	49
Режим	HDR Plus	50
Режим	«Фотофильтры»	5
Режим	«Кинофильтр»	52
Режим	«Картинка в картинке»	5
Режим	«Раздельный снимок»	5
Режим	«Волшебная рамка»	56
Режим	«Моя волшебная рамка»	56
Режим	«Художественная кисть»	5
Режим	«Анимированный снимок»	58
Режим	«Снимок 3D»	5

Содержание

Іараметры съемки	61
Выбор разрешения и качества изображения	. 62
Выбор разрешения	. 62
Выбор качества изображения	. 63
Автоспуск	. 64
Съемка в темноте	. 65
Предотвращение появления эффекта	
«красных глаз»	. 65
Фотосъемка со вспышкой	. 65
Настройка светочувствительности ISO	. 67
Выбор режима фокусировки	. 68
Макросъемка	. 68
Следящая автофокусировка	. 69
Съемка в одно касание	. 70
Настройка области фокусировки	. 70
Обнаружение лиц	. 71
Обнаружение лиц	. 71
Съемка по улыбке	. 71
Обнаружение моргания глаз	. 72
Использование интеллектуального	
распознавания лиц	. 72
Сохранение лиц в качестве избранных	
(«Моя звезда»)	. 73
Советы по обнаружению лиц	. 75

Настройка яркости и цветов	76
Ручная коррекция экспозиции (EV)	76
Компенсация при подсветке сзади (АСВ)	77
Изменение режима экспозамера	77
Выбор баланса белого	78
Режимы серийной съемки	80
/лучшение изображений	81
Снижение звука зума	82
1 зменение параметров функции	
нергосбережения при записи	83
Тоступные параметры по режимам съемки	84

Просмотр и редактирование	86
Использование режима просмотра снимков и видеозаписей	87
Включение режима просмотра	
Просмотр снимков	
Просмотр видеозаписей	
Редактирование снимков	99
Изменение размера снимка	99
Поворот снимка	99
Кадрирование снимка	100
Применение эффектов автофильтра	100
Регулировка параметров снимков	101
Формирование задания печати (DPOF)	103
Просмотр файлов на экране телевизора	
(HD или 3D)	
Передача файлов на компьютер	107
Передача файлов на компьютер под	
управлением ОС Windows	107
Передача файлов на компьютер с Mac OS	108
Работа с программами на компьютере	109
Установка программы iLauncher	109
Использование программы iLauncher	110

Беспров	водная сеть	114
Подк	лючение к WLAN и ее настройка	115
AB	томатическое подключение к WLAN	115
Ис	пользование браузера входа в систему	117
Co	веты по подключению к сети	117
Вв	од текста	118
Отпр	авка снимков и видеозаписей на смартфон	120
Удал	енный спуск затвора камеры с помощью	
	льного телефона	121
	льзование веб-сайтов обмена	
	графиями или видеозаписями	
	ступ к веб-сайту	
От	правка фотографий или видеозаписей	123
	авка снимков и видеозаписей по	
	гронной почте	125
На	стройка параметров отправки файлов по	
эле	ектронной почте	125
От	правка снимков и видеозаписей по	
эле	ектронной почте	126
Отпр	авка файлов в хранилище AllShare Play	128
От	правка снимков в интерактивное хранилище	128
Пр	осмотр снимков или видеозаписей на	
тел	певизоре с поддержкой AllShare Play	129
	ция Автокоп. снимков на ПК для отправки	
СНИМ	ков и видеозаписей	131
Ус-	тановка программы для функции	
AB	токоп.снимков на ПК	131
Co	хранение фотоснимков и видеозаписей на	
KOI	ипьютере	131

Содержание

Отправка снимков в облачное хранилиш	e 133
Отправка снимков с помощью технологи Wi-Fi Direct	
О функции Wake on LAN (пробуждение п сигналу от беспроводной сети — WOL) .	
Настройки	137
Меню настроек	138
Переход в меню настроек	138
Звук	139
Дисплей	139
Подключение	140
Общее	141

Приложения	144
Сообщения об ошибках	. 145
Обслуживание камеры	. 147
Очистка камеры	. 147
Использование и хранение камеры	148
Сведения о картах памяти	. 149
Сведения об аккумуляторной батарее	152
Действия перед обращением в сервисный	
центр	. 156
Технические характеристики камеры	159
Глоссарий	. 163
Указатель	. 168

Основные функции

В этой главе описывается расположение элементов управления камеры, значки и основные функции съемки.

Комплект поставки	14
Внешний вид камеры	15
Использование экрана Кнопка Smart Link	17 18
Установка аккумуляторной батареи и	
карты памяти	19
Зарядка аккумуляторной батареи и	
включение камеры	20
Зарядка аккумуляторной батареи	20
Включение камеры	20
Подготовка фотокамеры к работе	21
Описание значков	23
Использование сенсорного экрана	24

Использование главного экрана	26
Переход на главный экран	26
Значки на главном экране	26
Обзор главного экрана	28
Упорядочение значков	29
Выбор обоев	29
Справка	30
Фотосъемка	31
Использование зума	32
Уменьшение дрожания камеры (OIS)	34
Советы по получению более четких	
СНИМКОВ	35

Комплект поставки

Руководство пользователя

В комплект поставки камеры входят следующие компоненты.








- Иллюстрации могут немного отличаться от элементов, входящих в комплект поставки вашей камеры.
- Комплект поставки зависит от модели.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести в розничных точках продаж или в сервисном центре Samsung. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения, полученные в результате использования аксессуаров, не одобренных для вашего устройства.

Внешний вид камеры


Прежде чем приступать к эксплуатации камеры, ознакомьтесь с ее элементами и их функциями.

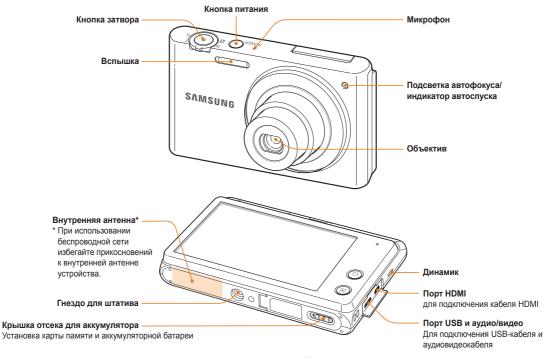



Использование экрана

Можно сделать автопортрет, смотря на свое изображение на экране, повернув экран вверх и используя кнопку спуска на задней части камеры. Экран поворачивается вверх на 180 градусов.

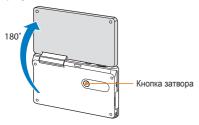


Режим «Автопортрет»

В режимах Интеллектуальный режим и Программный можно сделать автопортрет, повернув экран вверх и смотря на свое изображение на экране.

- 1 На главном экране коснитесь значка 🗞 или 🔝
- 2 Поверните экран вверх.

- З Коснитесь области рамки на экране.
 - Через 3 секунды после фокусировки камера автоматически спустит затвор.

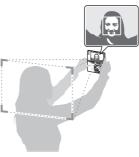



- Закройте экран, если он не используется.
- Во избежание поломок не поворачивайте экран более чем на 180 градусов.
- Если вы не снимаете с рук и экран камеры повернут вверх, воспользуйтесь штативом. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению камеры.

Кнопка Smart Link

С помощью кнопки [Smart Link] можно быстро включать функцию Wi-Fi.



 Нажмите [Smart Link], чтобы включить предварительно заданную функцию Wi-Fi. Камера включит выбранную ранее функцию. Для возврата к предыдущему режиму снова нажмите кнопку [Smart Link].

Настройка параметров кнопки Smart Link

Можно самостоятельно выбрать функцию Wi-Fi, запускаемую нажатием кнопки [Smart Link].

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Выберите пункт Общее → Функция Smart Link (кнопка Wi-Fi).
- 3 Выберите нужный параметр (стр. 141).

Установка аккумуляторной батареи и карты памяти

В этом разделе описывается, как устанавливать аккумуляторную батарею и карту памяти (приобретается отдельно).



Извлечение аккумуляторной батареи и карты памяти



Слегка нажмите на карту памяти, а затем извлеките ее из разъема.



Сдвиньте фиксатор вверх, чтобы извлечь аккумуляторную батарею.

Зарядка аккумуляторной батареи и включение камеры

Зарядка аккумуляторной батареи

Перед первым использованием камеры необходимо зарядить аккумуляторную батарею. Подключите узкий разъем USB-кабеля к камере, а широкий — к сетевому адаптеру.





Используйте только сетевой адаптер и USB-кабель, поставляемые в комплекте. При использовании сетевого адаптера стороннего производителя (например, SAC-48) батарея может не зарядиться или не работать.

Включение камеры

Нажмите кнопку [POWER] для включения или выключения камеры.

- При первом включении появится экран начальной настройки (стр. 21).
- При включении камера покажет последний использованный режим съемки.



Включение камеры в режиме просмотра

Нажмите и удерживайте кнопку [**[**]]. Камера включится и сразу перейдет в режим просмотра.





Если включить камеру, нажав кнопку [**№**] и удерживая ее до тех пор, пока не замигает индикатор состояния, камера включится без звуковых сигналов.

Подготовка фотокамеры к работе


Экран начальной настройки позволяет установить основные параметры камеры. Язык, установленный в камере по умолчанию, зависит от страны продажи. Вы можете изменить язык по вашему выбору. Вы можете изменить язык по вашему выбору в меню Language.

- 1 Выберите пункт Часовой пояс.
- - При поездке в другую страну выберите пункт В гостях и укажите новый часовой пояс.




- 3 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка **0K**.
- 4 Выберите пункт Установка даты/времени.

5 Чтобы установить дату, нажмите на стрелку вниз или вверх.



• Внешний вид экрана зависит от выбранного языка.


6 Коснитесь значка ⊕ и настройте время с помощью стрелок вверх и вниз.



- Чтобы задать автоматический переход на летнее время, коснитесь значка ※.
- 7 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка **0K**.
- 8 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка **ОК**.
- 9 Выберите пункт **ОК** во всплывающем окне.

Описание значков

В зависимости от выбранного режима и установленных параметров на дисплее камеры отображаются разные значки.

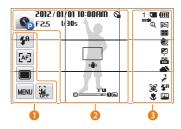

 Значки функций и параметров (реагирующие на прикосновение)

Описание
Режим вспышки
Режим автофокуса
Параметр серийной съемки
Режимы фотосъемки
Параметр Съемка в одно касание*

* Значок появляется только в режиме Интеллектуальный режим.

Значки состояния

Описание
Текущий режим съемки**
Текущая дата
Текущее время
Значение диафрагмы

Значок	Описание	
1/30s	Выдержка	
6.9	Автоспуск	
	Рамка автофокусировки	
((1111))	Дрожание камеры	
	Индикатор зума	
X 7.0	Значение зума	
10 _M	Разрешение фотосъемки при включенном Intelli-зуме	
#	Линии сетки	
** Коснитесь значка для просмотра краткого описания выбранного режима.		
3 Значки состояния		
Zuguar Origoguas		

Значок	Описание
1	Оставшееся количество снимков
00:10	Оставшееся время записи
1	Карта памяти не установлена***
	Карта памяти установлена
	• П: батарея полностью заряжена
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

частично

• 🔲: батарея разряжена (требуется зарядка)

• 🛂: выполняется зарядка (подключено зарядное устройство)

Значок	Описание
12m	Разрешение фотосъемки
110 120	Разрешение видеосъемки
	Экспозамер
30	Частота кадров
山) OIS	Оптическая стабилизация изображения (OIS)
ALTVE	Включена функция «Звук»
	Установленное значение экспозиции
150 100	Светочувствительность ISO
	Баланс белого
=	Непрерывная съемка
4 8	Вспышка
[VIII]	Улучшение изображ
Q	Включен Intelli-зум
(36)	Обнаружение лица
*	Автофокус

*** Для сохранения снимков необходимо установить карту памяти.



Касайтесь сенсорного экрана, чтобы изменить вид дисплея.

Использование сенсорного экрана

В этом разделе описывается использование сенсорного экрана. Пункты меню и параметры можно выбирать касанием соответствующих значков на экране. Лучше всего работать с сенсорным экраном при помощи пальцев.



Не используйте для работы с экраном острые предметы, например ручки или карандаши: они могут поцарапать экран.

Касание

Для выбора меню или функции коснитесь соответствующего значка.



Пролистывание

Для прокрутки быстро проведите пальцем по экрану.



Перетаскивание

Прикоснитесь к нужному элементу и, не отрывая палец от экрана, перетащите этот элемент.



Выбор пункта

 Чтобы найти нужный пункт, перетащите список пунктов вверх или вниз. Коснитесь нужного параметра.



 Коснитесь нужного параметра, чтобы включить или выключить его.



При касании значка

 О отображается
 всплывающее окно
 с информацией
 о функциях и
 настройках.



- Сенсорный экран может не воспринимать сигнал, если вы одновременно касаетесь нескольких элементов.
- При касании экрана или перетаскивании элементов на нем могут искажаться цвета. Это явление не свидетельствует о неисправности, а является особенностью сенсорного экрана.
 Чтобы свести к минимуму такой эффект, при касании или перетаскивании не нажимайте на экран сильно.
- При высокой влажности окружающей среды сенсорный экран может работать некорректно.
- Если на экран наклеена защитная пленка или другие аксессуары, он может работать некорректно.
- В зависимости от угла обзора экран может казаться темнее.
 Чтобы улучшить видимость, отрегулируйте яркость или измените угол обзора.


Использование главного экрана

Касаясь значков на главном экране, вы можете выбрать режим съемки или функцию, а также перейти в меню настроек.

Переход на главный экран

В режиме съемки или просмотра нажмите кнопку [介]. Для возврата к предыдущему режиму нажмите кнопку [介] еще раз.





Количество	Описание
0	Касание значка приводит к выбору режима или функции. • Чтобы перелистнуть страницу, проведите пальцем по экрану.
2	Номер текущей страницы (② ③ ④ ⑤)

Значки на главном экране

Значок	Описание
SMART	Интеллектуальный режим : фотосъемка с автоматическим определением режима Сюжет (стр. 38).
P	Программный : фотосъемка с параметрами, установленными вручную (стр. 39).
9	Видео: запись видео (стр. 41).
SCN	Сюжет : фотосъемка с параметрами, предустановленными для конкретного сюжета (стр. 43).
	Живая панорама: в этом режиме можно сделать серию снимков, а затем объединить их друг с другом для создания панорамного изображения (стр. 44).
	Съемка жестом: выполнение снимков при помощи жестов рук. (стр. 46)
	Снимок при плохом освещении: в этом режиме камера без вспышки делает несколько снимков в условиях слабого освещения и объединяет их в один снимок с увеличенной яркостью, снижая размытость и шумы изображения (стр. 47).
9 :	Палитра ретуши: выполнение портретного снимка и применение к нему различных эффектов ретуширования (стр. 47).

Вначок	Описание
SAMSUMS	MobileLink: отправка снимков или видеозаписей на смартфон (стр. 120).
SIMSUMS	Remote Viewfinder: удаленный спуск затвора камеры и предварительный просмотр изображений с камеры с помощью мобильного телефона (стр. 121).
	Отправка в соцсети: загрузка снимков или видеозаписей на веб-сайты (стр. 123).
©	E-mail: отправка снимков или видеозаписей, хранящихся на камере, по электронной почте (стр. 125).
	AllShare Play: отправка снимков в интерактивное хранилище AllShare Play или их просмотр на широкоэкранном телевизоре. (стр. 128).
	Автокопирование : отправка снимков или видеозаписей с камеры на ПК по беспроводной сети (стр. 131).
	Облако : отправка снимков в облачное хранилище (стр. 133).
	Прекрасный снимок: портретная фотосъемка с устранением изъянов лица (стр. 49).
Q.	HDR Plus: в режиме HDR Plus можно делать снимки с более широким диапазоном тонов (стр. 50).

	•
Значок	Описание
	Фотофильтр: фотосъемка с применением различных светофильтров (стр. 51).
	Кинофильтр : видеосъемка с применением различных светофильтров (стр. 52).
	Картинка в картинке: выполнение фонового снимка и вставка снимка меньшего размера или видеозаписи на передний план (стр. 53).
TA	Раздельный снимок: выполнение нескольких снимков и последующее их расположение в общем кадре с помощью предустановленных шаблонов (стр. 55).
	Волшебная рамка: фотосъемка с применением различных фоторамок (стр. 56).
*	Моя волшебная рамка: в этом режиме можно сделать фрагмент снимка прозрачным, а затем выполнить новый снимок в прозрачной области (стр. 56).
	Художественная кисть: выполнение снимка и сохранение видеозаписи, на которой показано, как применить к снимку эффект автофильтра (стр. 57).
(2)	Анимированный снимок: выполнение и объединение серии снимков и последующий выбор области для создания GIF-анимации (стр. 58).
30	3D-фото : съемка фотографии с 3D-эффектом для просмотра на 3D-телевизоре (стр. 59).

Значок	Описание
	Альбом : просмотр файлов по категориям в «Умном альбоме» (стр. 91).
	Фоторедактор: редактирование снимков с применением различных эффектов (стр. 99).
P.	Обои : выбор нужного изображения для обоев главного экрана (стр. 29).
?	Помощь : просмотр справки по функциям камеры (стр. 30).
0	Настройки: настройка параметров в соответствии с личными предпочтениями (стр. 138).

Обзор главного экрана




Находясь на главном экране, сдвиньте кнопку [3ym] влево, чтобы просмотреть все страницы главного экрана. Коснитесь страницы, чтобы просмотреть ее в полноэкранном режиме.



Упорядочение значков

Значки на главном экране можно расположить в любом порядке.

Коснитесь значка и удерживайте касание.




- Перетащите значок в новое местоположение.
 - Чтобы переместить значок на другую страницу, перетащите его к левому или правому краю экрана. Когда значок окажется в нужном месте, отпустите нажатие. Другие значки сместятся, освободив выбранное место.




Выбор обоев

Выберите нужное изображение для обоев главного экрана.

- На главном экране коснитесь значка 🔜.
- Выберите нужный параметр.



З Выберите нужные обои и коснитесь значка 0К.



Справка

В режиме справки можно просмотреть краткое описание приложения и руководство по эксплуатации камеры.

На главном экране коснитесь значка



- 2 Выберите нужный параметр.
 - Выберите нужный параметр в списке подразделов.



- Коснитесь значка , чтобы вернуться к списку.
- Коснитесь значка ▲ или ▼ для перемещения от одного описания или совета к другому.
- 3 Во время просмотра описания приложения коснитесь значка , чтобы перейти в режим.

Фотосъемка

В этом разделе описывается быстрый и легкий способ фотосъемки в режиме Интеллектуальный режим.


На главном экране коснитесь значка



Скомпонуйте кадр.



- Слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки и настройки экспозиции.
 - Сфокусированный объект выделяется зеленой рамкой.
 - Если рамка красного цвета, значит объект находится не в фокусе.



- Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.
- Нажмите кнопку [▶], чтобы просмотреть сделанный снимок.
- Для возврата в режим съемки нажмите кнопку [▶].



Советы о том, как получать более четкие снимки, см. на стр. 35.

Использование зума

Зум позволяет снимать крупным планом.





Значение зума





Увеличить



При повороте кнопки управления зумом коэффициент масштабирования, показываемый на дисплее, может изменяться.

Цифровой зум

По умолчанию использование цифрового зума в режиме съемки разрешено. Если сильно увеличить изображение в режиме съемки, индикатор зума будет находиться в цифровом диапазоне и камера будет использовать цифровой зум. Сочетание 5-кратного оптического и 5-кратного цифрового зума позволяет получать 25-кратное увеличение.




Диапазон цифрового зума



- Цифровой зум доступен только в режимах Программный и Сюжет (кроме режима Текст).
- Цифровой зум недоступен в режиме съемки в одно касание и при использовании автофокуса по прикосновению.
- При съемке с цифровым зумом качество снимков может снизиться.

Intelli-зум

Если индикатор зума находится в диапазоне Intelli-зума, камера использует Intelli-зум. При использовании Intelli-зума разрешение снимка зависит от значения зума. Сочетание оптического зума и Intelli-зума позволяет получать 10-кратное увеличение.





- Intelli-зум доступен только в режимах Интеллектуальный режим (соотношение сторон 4:3), Программный и Сюжет (за исключением режима Текст).
- Intelli-зум недоступен в режиме съемки в одно касание и при использовании автофокуса по прикосновению.
- Intelli-зум позволяет получать фотоснимки с меньшей потерей качества, чем при цифровом зуме. Однако при этом качество снимка может быть ниже, чем при использовании оптического зума.
- Intelli-зум доступен только при использовании разрешения с соотношением сторон 4:3. Если при использовании Intelli-зума выбрать другое разрешение, он автоматически выключится.

Настройка Intelli-зума

- 1 В режиме съемки коснитесь значка № .
- 2 Выберите пункт Интеллектуальный зум и коснитесь нужного параметра, чтобы включить или выключить функцию.

Значок	Описание
() OFF	Выкл.: Intelli-зум выключен.
Q	Вкл.: Intelli-зум включен.

Уменьшение дрожания камеры (OIS)

Оптическая стабилизация в режиме съемки позволяет улучшить резкость изображения, обусловленную дрожанием камеры в момент нажатия кнопки затвора.





▲ До коррекции

▲ После коррекции

- 1 В режиме съемки коснитесь значка мем.
- 2 Выберите пункт OIS и коснитесь нужного параметра, чтобы включить или выключить функцию.

Значок	Описание
心)) OFF	Выкл.: режим OIS выключен.
心) (ii)	Вкл. : режим OIS включен.



- Оптическая стабилизация изображения (OIS) может работать со сбоями в следующих случаях:
 - камера перемещается при съемке движущегося объекта;
 - используется цифровой зум;
 - камера слишком сильно дрожит;
 - используется большая выдержка (например, при ночной съемке);
 - уровень заряда аккумуляторной батареи слишком низок;
 - выполняется съемка крупным планом.
- При использовании функции OIS со штативом снимки могут оказаться размытыми из-за вибрации датчика OIS. Поэтому при использовании штатива следует отключать OIS.
- После удара или падения камеры изображение на дисплее может быть размытым. В этом случае выключите и снова включите камеру.

Советы по получению более четких снимков



Правильно удерживайте камеру



Убедитесь, что объектив. вспышка или микрофон ничем не закрыты.

Оптическая стабилизация изображения



Для оптической коррекции дрожания камеры включите функцию оптической стабилизации изображения (стр. 34).



F3.3

1/455

Слегка нажмите кнопку затвора



158 100


48

Камера автоматически установит диафрагму и выдержку.

Рамка фокусировки

- Если рамка фокусировки приобрела зеленый цвет. полностью нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.
- Если рамка фокусировки красная, отпустите кнопку, перекомпонуйте кадр и снова слегка нажмите кнопку затвора.

Если отображается значок «🖐»



При съемке в темноте не следует устанавливать режим вспышки Медленная синхронизация или Выкл. В этих режимах диафрагма открыта дольше, а камеру сложно держать неподвижно в течение такого времени.

- Используйте штатив или установите режим Заполняющая вспышка (стр. 65).
- Увеличьте значение светочувствительности ISO (стр. 67).

Основные функции 35



Причины получения нерезкого снимка


Затруднения при фокусировке могут возникнуть в следующих случаях:


- слабая контрастность между объектом и фоном (например, цвет одежды человека сливается с фоном);
- источник света за объектом слишком яркий;
- объект блестит или отражает свет;
- объект съемки имеет горизонтальную текстуру (например, жалюзи);
- объект находится не в центре кадра.



Использование блокировки фокуса

Слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки и настройки экспозиции. Когда объект будет в фокусе, можно сместить камеру для изменения композиции кадра. После этого нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.





• Фотосъемка при слабом освещении



Включите вспышку (стр. 65).

• Съемка быстродвижущихся объектов



Перейдите в режим серийной съемки (стр. 80).

Расширенные функции в этом разделе описывается выбор режимов фото- и видеосъемки.

Э	жимы фото- и видеосъемки	38
	Интеллектуальный режим	38
	Режим «Программный»	39
	Режим «Видео»	41
	Режим «Сюжет»	43
	Режим «Живая панорама»	44
	Режим «Съемка жестом»	46
	Режим «Снимок при плохом освещении»	47
	Режим «Палитра ретуши»	47

жимы со спецэффектами	49
Режим «Прекрасный снимок»	49
Режим HDR Plus	50
Режим «Фотофильтры»	51
Режим «Кинофильтр»	52
Режим «Картинка в картинке»	53
Режим «Раздельный снимок»	55
Режим «Волшебная рамка»	56
Режим «Моя волшебная рамка»	56
Режим «Художественная кисть»	57
Режим «Анимированный снимок»	58
Режим «Снимок 3D»	59

Режимы фото- и видеосъемки

Выбор оптимального режима для фото- или видеосъемки в конкретных условиях.

Интеллектуальный режим

В режиме Интеллектуальный режим камера автоматически выбирает соответствующие настройки на основе определения типа сюжета. Интеллектуальный режим удобен для тех, кто плохо знаком с настройками камеры для различных сюжетов.

На главном экране коснитесь значка



- Скомпонуйте кадр.
 - Камера автоматически выберет сюжетный режим. В левом верхнем углу дисплея отобразится значок соответствующего сюжетного режима. Ниже приводится перечень возможных значков.



Значок	Описание
<u></u>	Пейзаж
WHITE	Сюжет с ярким белым фоном
*)	Ночной пейзаж (при выключенной вспышке)
2	Ночной портрет
™ ≬	Пейзаж с задней подсветкой
	Портрет с задней подсветкой
	Портрет
\$	Макросъемка предметов
	Макросъемка текста
	Закат
(1)	Съемка в темном помещении.
(2)	Частичное освещение.
	Макросъемка с направленным освещением.
@	Портретная съемка с направленным освещением.
	Ясное небо
<u></u>	Лес

Значок	Описание
%	Макросъемка ярких цветных объектов
常	Камера установлена на штативе и объект съемки не двигается в течение определенного периода времени. (при съемке в темноте)
"K"	Активно двигающийся объект
*	Фейерверк (камера на штативе)

- Слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки и настройки экспозиции.
- 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.
 - Выберите значок 🕌 → 🖫, а затем коснитесь объекта съемки, чтобы выполнить снимок
 - Чтобы записать видео, коснитесь значка . Камера автоматически перейдет в режим Интеллектуальное видео. Чтобы остановить запись, коснитесь значка
 - Во время видеосъемки коснитесь значка 📗, чтобы приостановить запись, или значка , чтобы возобновить ее.



- Если камера не смогла определить подходящий режим сюжета, то применяются настройки по умолчанию для режима Интеллектуальный режим.
- Даже при обнаружении в кадре лица портретный режим выбирается не всегда. Это связано с положением человека и условиями
- При неблагоприятных условиях, например при дрожании камеры. неправильно подобранном освещении или расстоянии до объекта, камера может некорректно выбрать сюжетный режим.
- Даже при использовании штатива камера может неверно определять режим 🎗 , если объект съемки движется.
- В режиме Интеллектуальный режим камера часто изменяет параметры съемки для выбора наиболее подходящего сюжета, что увеличивает расход заряда аккумуляторной батареи.


Режим «Программный»

В режиме Программный большинство параметров съемки доступны для настройки; только значения выдержки и диафрагмы устанавливаются камерой автоматически.

На главном экране коснитесь значка .



- Коснитесь значка и задайте нужные параметры.
 - Список параметров см. в разделе «Параметры съемки» (стр. 61).



- Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки и установки экспозиции.
- Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.

Настройка пользовательских кнопок

В режиме Программный для часто используемых функций можно создать ярлыки, которые будут располагаться в левой части экрана.

- 2 Выберите один из значков справа и перетащите его налево в нужное место.
 - Чтобы удалить какой-либо из ярлыков, перетащите соответствующий значок вправо.



3 Чтобы сохранить внесенные изменения, выберите пункт **OK**.





Камера позволяет создать до трех ярлыков.

Режим «Видео»

В режиме Видео можно записывать видео в формате Full HD (1920 X 1080) продолжительностью до 20 минут. Камера сохраняет видеозаписи в файлах формата MP4 (H.264).



- Н.264 (MPEG-4 part10/AVC) это видеоформат с высокой степенью сжатия, установленный международными стандартизирующими организациями ISO-IEC и ITU-T.
- При использовании карт памяти с низкой скоростью записи камера может неправильно сохранять видео. Видео могут быть повреждены или не воспроизводиться.
- Видеосъемка с высоким разрешением или высокой частотой кадров может не поддерживаться картами памяти с низкой скоростью записи. Для видеосъемки с высоким разрешением или высокой частотой кадров используйте карты памяти с более высокой скоростью записи.
- Если включена функция оптической стабилизации изображения, в видеозапись могут попадать звуки, вызванные ее работой.
- При использовании зума во время видеосъемки камера может записать его звук. Чтобы уменьшить этот нежелательный эффект, воспользуйтесь функцией «чистого» звука (стр. 82).
- Если во время видеосъемки в течение 5 минут с камерой не выполняется никаких действий, она автоматически переключается в режим энергосбережения. Чтобы выйти из режима энергосбережения и продолжить использование камеры, переместите ее, коснитесь экрана или нажмите любую кнопку (стр. 83).

- 1 На главном экране коснитесь значка <a>ш.
- 2 Коснитесь значка 🔤 и задайте нужные параметры.
 - Список параметров см. в разделе «Параметры съемки» (стр. 61).
- З Чтобы начать запись, коснитесь значка .
- 4 Для остановки записи коснитесь значка ■.

Запись видео с высокой скоростью



- Создание видеозаписей с высокой скоростью не поддерживается картами памяти с низкой скоростью записи.
- Во время съемки высокоскоростного видео камера не записывает звук.
- Качество изображения высокоскоростного видео может быть ниже, чем качество видео, записанного с обычной скоростью.
- Во время съемки высокоскоростного видео воспользоваться параметрами баланса белого, сделать стоп-кадр или изменить масштаб невозможно.

Приостановка видеосъемки

Камера позволяет временно приостановить видеосъемку. Благодаря этому можно объединить несколько записей в одну.



- Коснитесь значка 📗, чтобы приостановить запись.
- Чтобы возобновить видеосъемку, коснитесь значка

Создание стоп-кадров во время видеосъемки

Во время видеосъемки можно делать до 6 стоп-кадров без переключения в режим фотосъемки.



- Чтобы сделать стоп-кадр во время видеосъемки, нажмите кнопку затвора.
- Стоп-кадр будет сохранен автоматически.




- Размер стоп-кадра напрямую зависит от заданного разрешения видео.
- При съемке видео с высокой скоростью делать стоп-кадры невозможно.
- Если видеосъемка приостановлена, сделать стоп-кадр невозможно.
- Качество снимков, сделанных во время видеосъемки, может быть ниже, чем качество обычных снимков.
- Сделать стоп-кадр в режимах Интеллектуальное видео или Кинофильтр невозможно.

Режим «Сюжет»

Каждый режим Сюжет имеет набор предварительно заданных параметров и предназначен для съемки в определенных условиях.

- 1 На главном экране коснитесь значка 📆.
- 2 Выберите сюжет.



Параметр	Описание
Пейзаж	Фотосъемка натюрмортов и пейзажей.
Закат	Фотосъемка на закате с естественными оттенками красного и желтого.
Рассвет	Фотосъемка на рассвете.
Контровой свет	Фотосъемка против света.
Пляж/снег	Уменьшение недоэкспонирования, вызванного отражением солнечного света от песка или снега.
Текст	Четкая фотосъемка текста распечатанных или электронных документов.

- 3 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки и установки экспозиции.
- 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.


Режим «Живая панорама»

В режиме Живая панорама можно делать широкоформатные панорамные снимки. Выполните обычный панорамный или трехмерный панорамный снимок, который можно будет просмотреть на 3D-телевизоре.



- ▲ Образец снимка
- 1 На главном экране коснитесь значка [...].
- Коснитесь значка 画 (режим Двухмерная панорама) или 層 (режим 3D Панорама).
- З Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки и установки экспозиции.
 - Наведите камеру на левую или правую (верхнюю или нижнюю) часть композиции, которую требуется запечатлеть.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку затвора для начала съемки.

- 5 Медленно перемещайте камеру в выбранном направлении, удерживая кнопку затвора, чтобы завершить панорамную съемку.
 - В режиме 3D Панорама панорамный снимок можно сделать только в горизонтальном направлении.
 - На дисплее появятся стрелки, направленные в сторону перемещения камеры, а в окошке предпросмотра будет выведена общая композиция.
 - Когда видоискатель совместится со следующим кадром, камера автоматически сделает следующий снимок.



- 6 По окончании съемки отпустите кнопку затвора.
 - Когда все нужные снимки будут сделаны, камера объединит их в один панорамный снимок.



- Панорамный снимок может не получиться в следующих условиях:
 - слишком быстрое или слишком медленное перемещение камеры;
 - недостаточное перемещение камеры для выполнения следующего снимка;
 - непостоянная скорость перемещения камеры;
 - дрожание камеры;
 - съемка в темноте:
 - попадание в кадр движущегося объекта;
 - постоянно меняющиеся яркость и цвет источника освещения.
- Сделанные снимки автоматически сохраняются, а съемка прекращается в следующих случаях:
 - изменение направления при съемке;
 - слишком быстрое перемещение камеры;
 - остановка перемещения камеры.
- При выборе режима Живая панорама отключаются функции цифрового и оптического зума. Если перейти в режим Живая панорама при использовании зума, камера вернет зум в исходное положение.
- В режиме Живая панорама некоторые параметры съемки недоступны.
- В режиме Живая панорама камера может не полностью запечатлеть последний кадр, если вы остановите перемещение камеры. Чтобы запечатлеть нужный фрагмент, поверните камеру сильнее, чтобы предполагаемый край панорамного снимка остался немного позади.

- В режиме 3D Панорама камера может не запечатлеть первый и последний кадр. Это вызвано особенностями 3D-эффекта. Поэтому при повороте камеры нужно оставлять небольшой запас, увеличив угол поворота.
- В режиме 3D Панорама камера делает снимки в форматах JPEG и MPO.
- Просмотреть файл MPO, поддерживающий формат 3D, можно только на совместимом с форматом MPO оборудовании, например на телевизоре или мониторе 3D. На дисплее камеры можно просматривать только файлы JPEG.
- При просмотре файлов MPO на телевизоре или мониторе 3D пользуйтесь 3D-очками.

Режим «Съемка жестом»

С помощью жестов можно управлять кнопкой затвора и функциями зума.

Установите камеру на штатив и поверните экран вверх.



- На главном экране коснитесь значка 🧖.
- Ознакомьтесь с образцами основных жестов и коснитесь значка ОК.
 - Даже если вы выполните жест, не касаясь ОК. всплывающее сообщение исчезнет.

- Скомпонуйте кадр.
- Выполните нужный жест в направлении камеры.
 - Чтобы увеличить масштаб изображения, переместите руку в направлении часовой стрелки (
 - Чтобы уменьшить масштаб изображения, переместите руку в направлении против часовой стрелки • О.
- 6 Чтобы включить автоспуск, дважды переместите руку вверх и вниз $\hat{\mathbf{1}}$.
 - Камера автоматически спустит затвор через 3 секунды после распознавания жеста.



- Убедитесь, что объект съемки находится на расстоянии от 50 см до 5 м от объектива камеры.
- Убедитесь, что объект съемки находится в кадре.
- Камера может среагировать на другое неосторожное движение.
- При управлении масштабом с помощью жестов число коэффициента масштаба станет красным и замигает по достижении максимального уровня зума.
- Отрегулируйте размер жестов в соответствии с масштабом. Если выполнить жест за пределами экрана, камера его не распознает.

Режим «Снимок при плохом освещении»

В этом режиме камера без вспышки делает несколько снимков в условиях слабого освещения и объединяет их в один снимок с увеличенной яркостью, снижая размытость и шумы изображения.

- На главном экране коснитесь значка
- Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки и установки экспозиции.
- Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.



- Можно установить разрешение до Ниг.
- Функция Быстрый просмотр в режиме Снимок при плохом освещении недоступна.

Режим «Палитра ретуши»

В режиме Палитра ретуши можно сделать портретный снимок и применить к нему различные эффекты ретуширования.

- На главном экране коснитесь значка 🔉
- Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки и установки экспозиции.
- Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.
 - Чтобы применить эффект ретуширования к сохраненному
- Выберите пункт Установить.
- Выберите эффект ретуширования.



• Чтобы выполнить повторный снимок, коснитесь значка 💽.



6 Коснитесь значка 🖺, чтобы сохранить снимок.



- Если камере не удалось обнаружить лицо, воспользоваться режимом Палитра ретуши невозможно.
- Камера способна распознавать только одно лицо за один раз.
 Если на снимке несколько лиц, выберите нужное лицо для применения эффекта ретуширования.
- Способна ли камера распознать лицо, зависит от его строения.
- При повороте изображения камера сможет распознать лицо объекта съемки, только если угол наклона лица составляет 90°, 180° или 270° от обычной ориентации камеры.
- Для увеличения шансов распознавания лицо объекта съемки должно превышать размер 1/12 части экрана камеры.

Режимы со спецэффектами

Фото- или видеосъемка с применением различных эффектов.

Режим «Прекрасный снимок»

Режим Прекрасный снимок — это портретная фотосъемка с возможностью устранения изъянов лица.

- На главном экране коснитесь значка
- С помощью ползунков или значков +/- отрегулируйте параметры Тон лица и Ретушь лица.
 - Например, можно увеличить значение параметра тона лица, чтобы кожа казалась светлее.



- З Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора. для фокусировки и установки экспозиции.
- Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.



При использовании режима Прекрасный снимок будет установлено фокусное расстояние Автомакро.

Режим HDR Plus

В режиме HDR (High Dynamic Range — широкий динамический диапазон) Plus камера автоматически регулирует значения экспозиции или насышенности для выполнения снимков с высокими тональными свойствами (HDR) или для придания снимкам художественного эффекта (HDR art).







🔺 После 🔤





🔺 После 🅎

- На главном экране коснитесь значка
- Коснитесь значка (HDR) или (HDR art).
- Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки и установки экспозиции.
- Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.
- Проверьте изображение с эффектом HDR.



В режиме HDR Plus сохраняется конечное изображение после применения эффекта 🔤 или 📝.

Режим «Фотофильтры»

К снимкам можно применять разнообразные фильтры, создавая с их помощью неповторимые изображения.





Миниатюра

A TO

(Jo

Линза "рыбий глаз"

Эскиз

- На главном экране коснитесь значка
- 2 Выберите нужный эффект.

1	
Параметр	Описание
Миниатюра	Эффект имитации объектива со сдвигом и наклоном — объект выглядит как миниатюра.
Виньетка	Цвета в стиле ретро, высокая контрастность и сильный эффект виньетки, как при использовании ломокамеры.
Мягкий фокус	Эффект, помогающий скрыть изъяны лица или сделать снимок размытым.
Старая пленка	Эффект винтажной пленки.
Эффект Half Tone	Эффект полутонов.
Эскиз	Эффект карандашного эскиза.
Линза "рыбий глаз"	Искажение близко расположенных объектов для имитации эффекта объектива "рыбий глаз".
Классика	Эффект черно-белого снимка.
Ретро	Эффект сепии.

Параметр	Описание
Картина маслом	Эффект масляной краски.
Картина тушью	Эффект акварельной краски.
Мультфильм	Эффект мультипликационной графики.
Перекрестный фильтр	Добавление линий, отходящих от ярких объектов, для имитации визуального эффекта перекрестного фильтра.
Съемка с масштабированием	Размытие краев изображения для выделения объектов в центре кадра.

- 3 Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки и установки экспозиции.
- 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.



- В зависимости от выбранного параметра разрешение может автоматически установиться на значение до [5м].
- Чтобы применить эффекты светофильтра к ранее сохраненным снимкам, коснитесь значка

Режим «Кинофильтр»

К видеозаписям можно применять разнообразные фильтры, создавая с их помощью неповторимые изображения.

На главном экране коснитесь значка 🚟.



Выберите нужный эффект.

Параметр	Описание
Миниатюра	Эффект имитации объектива со сдвигом и наклоном — объект выглядит как миниатюра
Виньетка	Цвета в стиле ретро, высокая контрастность и сильный эффект виньетки, как при использовании ломокамеры.
Эффект Half Tone	Эффект полутонов.
Эскиз	Эффект карандашного эскиза.
Линза "рыбий глаз"	Искажение близко расположенных объектов для имитации эффекта объектива "рыбий глаз".
Классика	Эффект черно-белого снимка.
Ретро	Эффект сепии.

Параметр	Описание
Палитра "Эффект 1"	Создание яркого изображения — контрастного и с насыщенными цветами.
Палитра "Эффект 2"	Создание четких кадров.
Палитра "Эффект 3"	Применение мягких коричневых тонов.
Палитра "Эффект 4"	Эффект холодного одноцветного изображения.

- З Чтобы начать запись, коснитесь значка •.
- 4 Для остановки записи коснитесь значка




- В режиме Миниатюра скорость воспроизведения увеличивается.
- При выборе автофильтра Миниатюра записать звук во время видеосъемки нельзя.
- В зависимости от выбранного параметра скорость записи может автоматически измениться на значение до "", а разрешение записи — на значение VGA или меньше.

Режим «Картинка в картинке»

В режиме Картинка в картинке можно сделать или выбрать полноэкранный фоновый снимок, а затем вставить эскиз снимка или видеозапись на передний план.

- 🖊 На главном экране коснитесь значка ြ
- 2 Слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки, затем нажмите кнопку затвора еще раз, чтобы сделать фоновый снимок.
 - Чтобы выбрать фоновый снимок из списка сохраненных, коснитесь значка 5. Выбрать снимок или видеозапись, сделанные в режиме Живая панорама или 3D-фото, невозможно.
- З Выберите пункт Установить, чтобы отправить снимок на задний план.
 - Чтобы выполнить повторный снимок для фона, выберите пункт Снять еще раз.
- 4 Перетащите экран автопортрета в нужное место.

- 5 Чтобы изменить размер экрана автопортрета, коснитесь его и перетащите угол рамки, появившейся вокруг автопортрета.
- Поверните экран и выполните автопортретный снимок.
 - При легком нажатии кнопки затвора окно вставки увеличивается в размере, что помогает определить, находится ли объект съемки в фокусе.
 - Чтобы записать видео, коснитесь значка . Чтобы остановить съемку и вставить видеозапись, коснитесь значка.
 - Во время видеосъемки коснитесь значка ┃ ┃, чтобы приостановить запись, или значка ●, чтобы возобновить ее.
 - Чтобы выполнить повторный снимок для фона, выберите пункт Exit.





- В режиме Картинка в картинке автоматически устанавливается разрешение Zm.
- Окончательные снимки и видеозаписи в режиме «Картинка в картинке» сохраняются в виде единого комбинированного файла; сохранить вставленные снимки и видеозаписи отдельно нельзя.
- При вставке видеозаписи разрешение комбинированного файла автоматически устанавливается на VGA.
- При съемке фонового изображения в вертикальном положении автоповорот не осуществляется.
- Максимальный размер окна вставки составляет 320 х 240, и при изменении размера соотношение сторон остается таким же.
- Максимальная длина вставляемой видеозаписи 20 минут при соотношении сторон 4:3.
- В режиме Картинка в картинке доступный диапазон масштабирования может быть меньше, чем в других режимах.
- При выборе в качестве фона сохраненного снимка на его краях могут появиться черные полосы (в зависимости от соотношения сторон).
- Если вы поворачиваете дисплей для съемки автопортрета, полученное изображение будет повернуто относительно горизонтальной оси.


Режим «Раздельный снимок»

В режиме Раздельный снимок можно сделать несколько снимков и расположить их в общем кадре с помощью предварительно установленных вариантов.

На главном экране коснитесь значка 🌃



- Выберите раздельный стиль.
 - Чтобы отрегулировать резкость разделительной черты, коснитесь значка МВМ → Размытие границы → выберите нужное значение.
 - Чтобы изменить размер рамки, перетащите разделительную линию. Коснитесь значка 😂. чтобы отменить изменения



- Чтобы применить эффект автофильтра к фрагменту снимка, коснитесь значка м → выберите нужный эффект → **0К**. К каждому фрагменту снимка можно применить свой эффект автофильтра.
- Чтобы просмотреть сведения о каждом параметре, коснитесь значка Па.

- З Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки и установки экспозиции.
- 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.
 - Повторите шаги 3 и 4, чтобы сделать остальные снимки.
 - Чтобы выполнить повторный снимок, коснитесь значка



- В режиме Раздельный снимок автоматически устанавливается разрешение до [5м].
- В режиме Раздельный снимок доступный диапазон масштабирования может быть меньше, чем в других режимах.
- Обычно съемка происходит сверху вниз или слева направо. При перевернутом экране порядок съемки изменится на противоположный: снизу вверх или справа налево.

Режим «Волшебная рамка»

В режиме Волшебная рамка к снимкам можно добавлять различные фоторамки. Форма и внешний вид снимков будут изменяться в зависимости от выбранной рамки.

На главном экране коснитесь значка 🚟



Выберите нужную рамку.



- Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки и установки экспозиции.
- 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.



В режиме Волшебная рамка автоматически устанавливается разрешение 2м.


Режим «Моя волшебная рамка»

В режиме Моя волшебная рамка можно сделать фрагмент снимка прозрачным, а затем выполнить новый снимок в прозрачной области.

На главном экране коснитесь значка 🔣



- Слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки, затем нажмите кнопку затвора еще раз, чтобы сделать фоновый снимок.
- Выберите пункт Установить.
 - Чтобы выполнить повторный снимок для фона, выберите пункт Снять еще раз.
 - Чтобы выбрать фоновый снимок из списка сохраненных, коснитесь значка 🚍 .Выбрать снимок или видеозапись. сделанные в режиме Живая панорама или 3D-фото, невозможно.
- Выберите нужную рамку.



• Чтобы нарисовать новую рамку и выбрать толщину пера, коснитесь значка

- Перетащите выбранную рамку в нужное место.
- Чтобы изменить размер выбранной рамки, коснитесь ее и перетащите угол рамки, появившейся вокруг выбранной.
- Коснитесь значка ОК.
- Отрегулируйте прозрачность области с помощью ползунков или значков +/-.
- Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки и установки экспозиции.
- 10 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.
 - Чтобы выполнить повторный снимок для фона, выберите пункт **Exit** → Да.



- В режиме Моя волшебная рамка некоторые параметры съемки недоступны.
- Поскольку прозрачная область увеличивается, на сохранение снимка может уйти больше времени.
- При использовании режима Моя волшебная рамка фокусировка делается на прозрачной области в рамке.
- В режиме Моя волшебная рамка устанавливается разрешение 2м.

Режим «Художественная кисть»

В режиме Художественная кисть можно сделать снимок, а затем записать видео, на котором показано, как к этому снимку применяется эффект автофильтра.



Выберите фильтр.



Параметр	Описание
Картина тушью	Эффект акварельной краски.
Мультфильм	Эффект мультипликационной графики.
Эскиз	Эффект карандашного эскиза.

- З Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки и установки экспозиции.
- 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.
 - После съемки автоматически запускается видео, на котором показано, как к снимку применяется эффект автофильтра.



- В режиме Художественная кисть автоматически устанавливается разрешение до [5м].
- В режиме Художественная кисть автоматически устанавливается зона фокусировки Матричная.
- В режиме Художественная кисть сохраняется как снимок, так и сопутствующее видео.
- В режиме Художественная кисть доступный диапазон масштабирования может быть меньше, чем в других режимах.
- Сохранение файлов в режиме Художественная кисть может потребовать больше времени.
- Отправлять видеозаписи, снятые в режиме Художественная кисть, по беспроводной сети нельзя.

Режим «Анимированный снимок»

В режиме Анимированный снимок можно выполнить и объединить серию снимков, а затем выбрать область для создания GIF-анимации.

- 🖊 На главном экране коснитесь значка 🔽.
- Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки и установки экспозиции.
- З Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.
 - Камера выполнит несколько снимков, пока мигает индикатор состояния.

- 4 Выберите область на экране, которую требуется анимировать.
 - Отрегулируйте скорость движения с помощью значков +/-.
 - Чтобы отрегулировать толщину кисти, коснитесь значка .
 - Чтобы выбрать область для анимирования еще раз, коснитесь значка
 - Чтобы выполнить повторный снимок, коснитесь значка 💽.



- 5 Коснитесь значка 🖺, чтобы сохранить снимок.
 - Камера сохранит один анимированный файл GIF и один файл JPG с первого кадра GIF-анимации. Файлы JPG просматривать на камере нельзя. Чтобы просмотреть их, потребуется подключить камеру к ПК



- В режиме Анимированный снимок автоматически устанавливается разрешение **VGR**.
- Чтобы предотвратить дрожание камеры, используйте штатив.
- Сохранение файлов в режиме Анимированный снимок может потребовать больше времени.

Режим «Снимок 3D»

В режиме 3D-фото можно выполнять трехмерные снимки, которые можно просмотреть на 3D-мониторе или телевизоре.

- На главном экране коснитесь значка 🛝.
- Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки и установки экспозиции.
- 3 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.
 - Камера сделает 2 снимка в форматах JPEG и MPO.



- При использовании режима 3D-фото некоторые параметры недоступны.
- Файл MPO с 3D-эффектами может отображаться только на устройствах, поддерживающих формат MPO (3D-телевизор или монитор), в то время как на камере можно просмотреть только обычный файл в формате JPEG.
- Для просмотра файла MPO на 3D-телевизоре или мониторе требуются 3D-очки, предоставленные производителем.
- В режиме 3D-фото устанавливается разрешение ...


О просмотре 3D Depth

Просмотр 3D Depth позволяет увидеть 3D-эффект при помощи цветного градиента. Коснитесь значка

→ Просмотр 3D

Depth, чтобы включить или выключить эту функцию.





Параметры съемки

В этом разделе описывается настройка параметров в режиме съемки.

Выбор разрешения и качества		Использование интеллектуального
изображения	62	распознавания лиц
Выбор разрешения	62	Сохранение лиц в качестве избранных
Выбор качества изображения	63	(«Моя звезда»)
Автоспуск	64	Советы по обнаружению лиц
Съемка в темноте	65	Настройка яркости и цветов
Предотвращение появления эффекта	00	Ручная коррекция экспозиции (EV)
«красных глаз»	65	Компенсация при подсветке сзади (АСВ)
Фотосъемка со вспышкой	65	Изменение режима экспозамера
Настройка светочувствительности ISO	67	Выбор баланса белого
Выбор режима фокусировки	68	Режимы серийной съемки
Макросъемка	68	Улучшение изображений
Следящая автофокусировка	69	Снижение звука зума
Съемка в одно касание	70	Изменение параметров функции
Настройка области фокусировки	70	энергосбережения при записи
Обнаружение лиц	71	· · · ·
Обнаружение лиц	71	Доступные параметры по
Съемка по улыбке	71	режимам съемки
Обнаружение моргания глаз	72	

Выбор разрешения и качества изображения

В этом разделе описывается, как менять параметры разрешения и качества изображения.

Выбор разрешения

Снимки и видеозаписи с большим разрешением содержат большее число пикселей, поэтому их можно напечатать на бумаге большего размера и просмотреть на более крупном экране. При использовании высокого разрешения также увеличивается размер файла.

Настройка разрешения фотосъемки

- 1 В режиме съемки коснитесь значка В → Размер фото.
- 2 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
16m	4608 X 3456 : печать на бумаге формата A1.
[Чмг	4608 X 3072 : печать широкоформатных снимков на бумаге формата А1 (3:2).
124	4608 X 2592: печать панорамных снимков (16:9) на бумаге формата А1 или просмотр на экране HD-телевизора.
10 _m	3648 X 2736 : печать на бумаге формата A2.
Sm	2592 X 1944 : печать на бумаге формата A4.
Эм	1984 X 1488 : печать на бумаге формата А5.
2M	1920 X 1080: печать панорамных снимков (16:9) на бумаге формата А5 или просмотр на экране HD-телевизора.
lm	1024 X 768: отправка снимков по электронной почте.

Настройка разрешения видеосъемки

- 1 В режиме видеосъемки коснитесь значка В Разрешение видео.
- 2 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
FULL	1920 X 1080 : просмотр HD-файлов высокого качества на экране HD-телевизора.
720 100	1280 X 720 HQ : просмотр файлов высокого качества на экране HD-телевизора.
HD	1280 X 720 : просмотр файлов высокого качества на экране HD-телевизора.
VGA	640 X 480 : просмотр файлов среднего качества на экране аналогового телевизора.
QVGA	320 Х 240: для размещения на веб-странице.
240 (UES)	Для передачи : отправка файлов на веб-сайт по беспроводной сети (максимум за 30 секунд).

Выбор качества изображения

Настройте качество снимков и видеозаписей. Чем выше качество изображения, тем больше размер файлов.

Выбор качества снимков

Снимки сжимаются и сохраняются в формате JPEG.

- 1 В режиме съемки коснитесь значка

 ■■ → Качество.
- 2 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
©SF	Наилучшее : для получения снимков максимально высокого качества.
₩ _F	Отличное : для получения снимков высокого качества.
EZN	Хорошее: для получения снимков обычного качества.

Выбор качества видео

Видеозаписи сжимаются и сохраняются в формате МР4 (Н.264).

- 2 Выберите нужный параметр.
 - По мере увеличения частоты кадров движение выглядит естественнее, однако при этом также увеличивается размер файла.

Значок	Описание
120	120 кадр/с: для записи видео с частотой 120 кадров в секунду. (Скорость 120 кадр/с доступна только при разрешении 320 X 240.)
11 10 30	30 кадр/с : для записи видео с частотой 30 кадров в секунду.
15	15 кадр/с : для записи видео с частотой 15 кадров в секунду.

Автоспуск

В этом разделе описывается настройка таймера для съемки с автоспуском.

- В режиме съемки коснитесь значка мы → Таймер.
- Выберите нужный параметр.

	Значок	Описание
	COFF	Выкл.: автоспуск отключен.
	63	10 сек. : снимок делается после 10-секундной задержки.
	\mathcal{C}	2 сек.: снимок делается после 2-секундной задержки.
	స్ట	Двойной : один снимок делается после 10-секундной

задержки, еще один — после 2-секундной.

Набор доступных параметров варьируется в зависимости от условий съемки.

- З Для включения автоспуска нажмите кнопку затвора.
 - Начнет мигать подсветка автофокуса/индикатор автоспуска. Снимок будет сделан автоматически по истечении заданного интервала времени.



- Чтобы отключить автоспуск, нажмите кнопку затвора.
- В зависимости от выбранных параметров обнаружения лиц функция автоспуска или некоторые ее параметры могут быть недоступны.
- Режим автоспуска недоступен, если настроены параметры серийной съемки.

Съемка в темноте

В этом разделе описана фотосъемка ночью или при слабом освещении.

Предотвращение появления эффекта «красных глаз»

Если для съемки человека при недостаточном освещении применяется вспышка, возможно появление эффекта красных глаз. Чтобы избежать этого, выберите режим **Красные глаза** или **Удаление красных глаз**. Более подробные сведения о параметрах вспышки можно найти в разделе «Фотосъемка со вспышкой»





▲ До коррекции

▲ После коррекции



Этот параметр доступен в режимах Программный и Прекрасный

Фотосъемка со вспышкой

Используйте вспышку, когда освещение слишком слабое или требуется, чтобы снимок был более светлым.

1 В режиме съемки коснитесь значка Вспышка.



2 Выберите нужный параметр.



Красные глаза: • Если объект или фон слишком темные, вспышка будет срабатывать дважды, чтобы устранить эффект **(D)** «красных глаз». • Между двумя срабатываниями вспышки проходит некоторое время. Не двигайтесь, пока вспышка не сработает второй раз. Заполняющая вспышка: • Вспышка будет срабатывать каждый раз при создании снимка • Камера автоматически регулирует энергию светового пучка. Медленная синхронизация: • Вспышка будет срабатывать, а затвор будет дольше оставаться открытым. • Этот режим следует использовать, если нужен рассеянный свет, чтобы показать на снимке больше 45 деталей фона. • Чтобы снимки не получались размытыми. используйте штатив. • При съемке в условиях слабого освещения будет отображаться предупреждение о дрожании камеры ((4)). Удаление красных глаз: • Если объект или фон слишком темные, вспышка будет срабатывать, а камера будет устранять эффект «красных глаз» с помощью усовершенствованного de программного анализа. • Между двумя срабатываниями вспышки проходит некоторое время. Не двигайтесь, пока вспышка не сработает второй раз.

Набор доступных параметров варьируется в зависимости от

условий съемки.




- Если включен режим серийной съемки или выбран параметр Моргание глаз, вспышка не работает.
- Убедитесь, что объекты находятся на рекомендуемом расстоянии от вспышки (стр. 159).
- Если свет вспышки отражается или в воздухе много пыли, на снимках могут появляться маленькие пятна.

Настройка светочувствительности ISO

Светочувствительность ISO — это уровень чувствительности фотопленки к свету по стандарту Международной организации по стандартизации (ISO, International Organisation for Standardisation). Чем выше значение светочувствительности ISO, тем более чувствительной к свету становится камера. При высокой светочувствительности ISO можно получать высококачественные снимки без эффекта дрожания камеры, не используя вспышку.

- 1 В режиме съемки выберите пункт

 ■■ → ISO.
- Выберите параметр, перетащив диск на экран, и коснитесь значка **0K**.
 - Коснитесь значка 🔐 для выбора подходящего уровня ISO в соответствии с яркостью и освещенностью объекта.





При более высоких значениях светочувствительности ISO на изображениях может присутствовать шум.

Выбор режима фокусировки

В этом разделе описывается процедура фокусировки камеры в соответствии с параметрами объекта и условиями съемки.

Макросъемка

Режим макросъемки предназначен для съемки объектов, например цветов или насекомых, крупным планом.





- Чтобы снимки не получались размытыми, старайтесь держать камеру неподвижно.
- Выключите вспышку, если расстояние до объекта не превышает 40 см.

- 1 В режиме съемки выберите пункт

 → Фокус.
- 2 Выберите пункт **Макро**.




Значок	Описание
[AF]	Автофокус (обычный): фокусировка на объекте, находящемся на расстоянии более 80 см. или более 250 см при использовании зума.
	Макро: фокусировка на объекте, находящемся на расстоянии 5—80 см от камеры или 100—250 см при использовании зума.

Набор доступных параметров варьируется в зависимости от условий съемки.

Следящая автофокусировка

Следящая автофокусировка позволяет отслеживать положение объекта и автоматически фокусироваться на нем, даже если камера находится в движении.

- 2 Выберите пункт Автофокус по прикосновению.
- 3 В сенсорной области коснитесь изображения объекта, который нужно отслеживать.
 - На объекте появится рамка фокусировки, которая будет следовать за объектом при перемещении камеры.



- Белая рамка означает, что камера следит за объектом.
- При легком нажатии кнопки затвора появляется зеленая рамка, означающая, что объект находится в фокусе.
- 4 Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.




- Если область фокусировки не выбрана, рамка фокусировки будет находиться в центре экрана.
- Отслеживание объекта может работать некорректно в следующих случаях:
 - объект слишком маленький;
 - объект двигается слишком быстро;
 - недостаточно света или подсветка находится сзади;
- объект съемки имеет горизонтальную текстуру (например, жалюзи);
- камера сильно дрожит.
- Если камера не может выполнить отслеживание объекта, рамка фокусировки отображается в виде одинарной белой рамки (

).
- Если при отслеживании объекта возник сбой, объект для отслеживания необходимо выбрать повторно.
- Если камера не может выполнить фокусировку, рамка фокусировки отображается в виде одинарной красной рамки (□).
- При использовании этой функции недоступны параметры обнаружения лица, автоспуска, серийной съемки и Intelli-зума.

Съемка в одно касание

Можно выполнить снимок одним касанием пальца. При касании объекта съемки на экране камера автоматически выполнит фокусировку на нем и сделает снимок.

- Летричествення по в предоставления предоставления по в предоставления по предоставления по в предоставления по в предоставления по предоставления по в предоставления по предоставления по предоставления
- 2 Выберите пункт Съемка в одно касание.
- З Коснитесь объекта съемки, чтобы сделать снимок.





В этом режиме недоступны функции автоспуска, Intelli-зума и серийной съемки.

Настройка области фокусировки

Выбрав подходящую зону фокусировки, которая зависит от расположения объекта в кадре, можно получить более четкие снимки.

- 1 В режиме съемки коснитесь значка

 фокусировки.
- 2 Выберите нужный параметр.



Набор доступных параметров варьируется в зависимости от условий съемки.

Обнаружение лиц

При включенной функции обнаружения лиц камера может автоматически обнаруживать лицо человека. При фокусировке на лице человека экспозиция настраивается автоматически. При этом можно использовать функцию **Моргание глаз** для обнаружения закрытых глаз или функцию **Улыбка** для съемки улыбающегося человека. Можно также использовать функцию **Автораспознавание лиц.** чтобы запомнить лица — впоследствии камера будет фокусироваться на них автоматически.

Обнаружение лиц

Камера может автоматически обнаруживать до 10 лиц в одном кадре.

- Латрина правити п
- 2 Выберите пункт **Норма**.
- З Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.



Лицо человека, находящегося ближе всего, отображается в белой рамке фокусировки, а остальные лица— в серых рамках фокусировки.



- Чем ближе люди расположены к камере, тем быстрее выполняется обнаружение лиц.
- Чтобы сфокусировать камеру на объекте в серой рамке фокусировки, коснитесь лица в этой рамке.
- В зависимости от выбранных параметров съемки некоторые возможности обнаружения лица могут быть недоступны.

Съемка по улыбке

Камера будет автоматически делать снимок при обнаружении улыбающегося лица.

- 1 В режиме съемки коснитесь значка Обнаружение лица.
- 2 Выберите пункт Улыбка.
- 3 Скомпонуйте снимок.
 - Камера будет автоматически делать снимок при обнаружении улыбающегося лица.





Если человек улыбается широко, камера быстрее обнаруживает улыбку.

Обнаружение моргания глаз

Если обнаружится, что у объекта съемки закрыты глаза, камера последовательно сделает 3 снимка.

- 2 Выберите пункт Моргание глаз.
- З Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.





Использование интеллектуального распознавания лиц

Камера автоматически запоминает лица, которые вы часто фотографируете. В режиме интеллектуального распознавания лиц приоритет для фокусировки на сохраненных и на избранных лицах будет определяться автоматически.

- Летричение общения в предоставления № 3 предоставления по пре
- 2 Выберите пункт Автораспознавание лиц.
- З Нажмите кнопку затвора, чтобы сделать снимок.



- — : лица, сохраненные в качестве избранных (сведения о том, как сохранить лица в качестве избранных, см. на стр. 73).
- 🔲 : лица, сохраненные камерой автоматически.



- Функции распознавания и запоминания лиц могут работать некорректно при определенных условиях освещения, при значительном изменении положения тел и выражения лиц, а также при наличии очков.
- Камера способна автоматически сохранять до 14 лиц. Если в памяти камеры уже сохранено 14 лиц, то при распознавании нового лица оно заменит лицо с наименьшим приоритетом.
- Камера может распознать до 5 избранных лиц в одном кадре.

Сохранение лиц в качестве избранных («Моя звезда»)

Вы можете создать список избранных лиц, чтобы задать для них приоритеты фокусировки и экспозиции.

- 1 В режиме съемки выберите пункт → Изменение списка обнаруживаемых лиц.
- 2 Выберите пункт Моя Звезда.
- 3 Чтобы сохранить лицо человека, отрегулируйте положение камеры так, чтобы лицо находилось точно в овальной рамке, и нажмите кнопку затвора.





- При сохранении лиц снимайте людей по одному.
- Сделайте пять снимков лица: анфас, левый профиль, правый профиль, сверху и снизу.
- При съемке левого и правого профиля или сверху и снизу попросите модель не поворачивать голову больше чем на 30 градусов.
- Лицо можно сохранить даже при наличии всего одного снимка.

- 4 Коснитесь значка , когда появится список лиц.
 - Избранные лица помечаются в списке значком 🖈 .



- Камера позволяет сохранить до 6 избранных лиц.
- При сохранении избранного лица вспышка не будет срабатывать.
- Если одно и то же лицо сохранено дважды, его можно удалить из списка лиц.

Изменение приоритета избранных лиц

- 1 В режиме съемки выберите пункт → Изменение списка обнаруживаемых лиц.
- 2 Выберите пункт Список лиц.
- 3 Коснитесь значка ♣3 → Да и перетащите лицо в нужное место.
- 4 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка **0K**.
- Сведения об изменении приоритета избранных лиц в режиме просмотра см. в разделе «Установка приоритета для избранных лиц» на стр. 90.

Удаление избранного лица

- Ламенение съемки выберите пункт → Изменение списка обнаруживаемых лиц.
- 2 Выберите пункт Список лиц.
- 3 Коснитесь значка ★ → выберите лицо → 0K.
- 4 Когда появится всплывающее сообщение, выберите пункт Да.



Как удалить избранное лицо в режиме просмотра, см. в разделе «Удаление избранного лица» на стр. 90.

Советы по обнаружению лиц

- При обнаружении лица камера начинает автоматически его отслеживать.
- Обнаружение лиц может работать некорректно в следующих случаях:
 - объект находится далеко от камеры (рамка фокусировки отображается оранжевым цветом при использовании функций съемки улыбки или обнаружения моргания);
 - освещение слишком сильное или слишком слабое:
 - объект съемки не смотрит в камеру;
 - человек надел солнцезащитные очки или маску;
 - у человека сильно изменяется выражение лица;
 - освещение нестабильное или съемка выполняется в условиях подсветки сзади.
- Функция обнаружения лиц недоступна при использовании параметров улучшения изображения или автофокусировки по прикосновению.
- Доступность различных функций обнаружения лиц зависит от параметров съемки.
- При выборе некоторых параметров обнаружения лица функция автоспуска может быть недоступна.
- При выборе параметров обнаружения лица устанавливается матричная зона автофокусировки.
- В зависимости от выбранных параметров обнаружения лица некоторые возможности серийной съемки недоступны.

- При съемке в режиме автораспознавания лиц обнаруженные лица заносятся в список лиц.
- Зарегистрированные лица можно отобразить в режиме просмотра в порядке их приоритета (стр. 91), однако некоторые запомненные лица могут быть не классифицированы в режиме просмотра.
- Лицо, обнаруженное в режиме автораспознавания лиц, может отсутствовать в списке лиц и в «Умном альбоме».

Настройка яркости и цветов

В этом разделе описывается, как регулировать яркость и цвета для повышения качества изображения.

Ручная коррекция экспозиции (EV)

В зависимости от общего освещения ваши снимки могут получаться слишком светлыми или слишком темными. В этом случае можно вручную скорректировать экспозицию, чтобы повысить качество снимков.








–)

Мейтрально (0)

▲ Светлее (+)

- 1 В режиме съемки выберите пункт мы → EV.
- Выберите нужное экспозиционное число с помощью ползунка или значков +/-, затем коснитесь значка 0К.
 - При увеличении экспозиции фотоснимки будут ярче.





- Выбранное значение экспозиции будет сохраняться автоматически. Может потребоваться снова изменить экспозицию, чтобы избежать переэкспонирования или недоокспонирования.
- Если выбор подходящей экспозиции затруднителен, выберите режим АЕВ (автоматическая экспозиционная вилка). Камера сделает 3 снимка подряд с разными значениями экспозиции: стандартным, более высоким и более низким (стр. 80).

Компенсация при подсветке сзади (АСВ)

Если источник света находится позади объекта или же объект и фон сильно контрастируют, велика вероятность, что объект на снимке будет темным. В этом случае выберите режим автоматического баланса контрастности (АСВ).





▲ Fe3 ACB

▲ С использованием АСВ

- В режиме съемки коснитесь значка
- Выберите пункт ACB, затем включите или выключите функцию.



Выкл.: АСВ (автоматический баланс контрастности) отключен



Вкл.: АСВ (автоматический баланс контрастности) включен



- Функция АБК всегда включена в режиме Интеллектуальный режим и Сюжет (Пляж/снег).
- Функция АСВ недоступна при использовании режимов серийной съемки.

Изменение режима экспозамера

Режимом экспозамера называется метод измерения камерой количества света. Яркость и освещенность снимка изменяются в зависимости от выбранного режима экспозамера.

- В режиме съемки коснитесь значка Экспозамер.

Выберите нужный параметр.					
Значок	Описание				
lacktriangle	Матричный: Кадр разделяется на несколько областей, затем измеряется интенсивность света в каждой из них. Этот режим подходит для обычных снимков.				
•	Точечный: Измеряется только интенсивность света в самом центре кадра. Если объект находится не в центре, снимок может получиться неправильно экспонированным. Этот режим подходит для съемки объекта с подсветкой сзади.				
	 Центровзвешенный: Измеряется интенсивность света во всех участках кадра, а затем вычисляется усредненное значение 				

большее значение

находится в центре кадра.

с учетом того факта, что центральная часть имеет

• Подходит для снимков, на которых объект

Параметры съемки 77

 \Box

Выбор баланса белого

Цвет снимка зависит от типа и качества источника света. Чтобы цвета на снимке были естественными, выберите значение баланса белого, соответствующее условиям освещения, например «Автоматический баланс белого», «Дневной свет», «Облачно» или «Лампы накаливания».



Автоматический баланс белого



. Дневной свет



Облачно



. Лампы накаливания


- Лети В режиме съемки коснитесь значка → Баланс белого.
- 2 Коснитесь нужного параметра баланса белого, затем коснитесь **ОК**.

Значок	Описание
AWB	Автоматический баланс белого: автоматическая настройка баланса белого в соответствии с условиями освещения.
•	Дневной свет : для съемки на улице в солнечный день.
	Облачно : для съемки на улице в облачную погоду или в тени.
4) #(#	Люминесцентный холодный белый: для съемки при освещении лампами дневного света или при трехстороннем люминесцентном освещении.
****	Люминесцентный тёплый белый : для съемки при белом люминесцентном освещении.
ı ∳ c	Лампы накаливания : для съемки в помещении при свете ламп накаливания или галогенных ламп.
	Пользовательские установки: использование настроек баланса белого, заданных вручную (стр. 79).

Ручная настройка баланса белого

Можно настроить баланс белого, сделав снимок белой поверхности (например, листа бумаги) в тех условиях освещения, при которых будет выполняться фотосъемка. Настройка баланса белого поможет сделать цвета снимка естественными.

- Летричествення проборожения предоставляющий проборожения предоставляющий проборожения предоставляющий проборожения пр
- 2 Выберите пункт Пользовательские установки.
- 3 Направьте объектив на белый лист бумаги и нажмите кнопку затвора.



Режимы серийной съемки

Съемка быстро перемещающихся объектов, естественных выражений лиц и жестов может быть затруднительной. Также могут возникать сложности с правильной установкой экспозиции и выбором надлежащего источника света. В этом случае выберите один из параметров серийной съемки.



- Лети В режиме съемки коснитесь значка Тип съемки.
- 2 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
	Покадровая: выполнение одного снимка.
3	Непрерывная (3 кадр/с): непрерывная съемка на скорости 3 кадра в секунду. (Камера может делать до 6 снимков за одну серию.)
<u>\$</u>	Непрерывная (5 кадр/с): непрерывная съемка на скорости 5 кадра в секунду. (Камера может делать до 6 снимков за одну серию.)
10 F	Непрерывная (10 кадр/с): непрерывная съемка на скорости 10 кадра в секунду. (Камера может делать до 6 снимков за одну серию.)
men)	Выполнение 3 снимков подряд с разными значениями экспозиции: стандартным, более высоким и более низким. Фотосъемка может занять больше времени. Для достижения наилучших результатов воспользуйтесь штативом.

- З Скомпонуйте кадр и слегка нажмите кнопку затвора для фокусировки и установки экспозиции.
- 4 Нажмите и удерживайте кнопку затвора.
 - Пока вы удерживаете кнопку затвора, снимки делаются один за другим.



- Использование вспышки, таймера и функций АСВ и обнаружения лица возможно только в режиме Покадровая.
- В зависимости от характеристик и емкости карты памяти сохранение снимков может потребовать больше времени.
- Камера всегда выводит снимок на дисплей перед возвратом в режим съемки.

Улучшение изображений

Контрастность, резкость и насыщенность снимков можно изменять.



2 Выберите нужное значение с помощью ползунка или значков +/-.

Pe		Описание
	-	Уменьшение резкости краев объектов на снимке (используется для редактирования снимков на ПК).
	+	Увеличение резкости краев объектов для повышения четкости снимков (При этом также могут увеличиться шумы на снимках).

Контрастность	Описание
-	Уменьшение интенсивности цвета и яркости.
+	Увеличение интенсивности цвета и яркости.
Насыщенность	Описание
-	Уменьшение насыщенности.
+	Увеличение насыщенности.

3 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка 0К.



Выберите значение 0, если не хотите применять никакие эффекты (подходит для печати).

Снижение звука зума

Если при видеосъемке используется зум, звук зума может записываться в видео. С помощью функции «Живой звук» можно уменьшить шум от зума.

- 2 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
n ⊡ √e	Вкл. звук : функция «чистого» звука включена, шум от зума будет слабым.
OFF	Выкл. звук : функция «чистого» звука выключена, шум от зума будет записан в видео.
2	Без звука: звуки не записываются.



- Во время использования функции «Звук» следите за тем, чтобы микрофон не был закрыт.
- Записи, сделанные с использованием этой функции, могут отличаться от реальных звуков.
- В режиме Картинка в картинке недоступны параметры функции «Звук».

Изменение параметров функции энергосбережения при записи

Если во время видеосъемки в течение 5 минут с камерой не выполняется никаких действий, она автоматически переключается в режим энергосбережения.

- Латрительный при в режиме видеосъемки коснитесь значка В Энергосбережение при записи.
- 2 Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
PFT OFF	Выкл.: Функция энергосбережения при записи выключена.
REC	Вкл. : Функция энергосбережения при записи включена.



- Чтобы выйти из режима энергосбережения и продолжить использование камеры, переместите ее, коснитесь экрана или нажмите любую кнопку.
- Через 3 минуты после последней операции произойдет выключение подсветки дисплея для экономии заряда батареи.

Доступные параметры по режимам съемки

Подробные сведения о параметрах съемки см. в разделе «Параметры съемки» (стр. 61).

		Программный		Сюжет	Живая панорама	Съемка жестом	Снимок при плохом освещении		Прекрасный снимок	HDR Plus
Разрешение	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Качество		0		0		0		0	0	0
Автоспуск.	Δ	0	\triangle	0	-	-	-	-	0	Δ
Вспышка.	Δ	0	-		-	Δ	-	Δ	Δ	-
Светочувствительность ISO	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Макро	-	0	-	-	-	-	-	-		0
Зона фокусировки.	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Δ
Обнаружение лица	-	0	-	-	-	-				-
EV	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-
ACB	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Экспозамер.	-	0	0	-	-	-	-	-	-	0
Баланс белого.	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-
Тип съемки	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Автофильтр	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коррекция изображения	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Звук	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Цифровой зум	-	0	-	Δ	-	-	-	-	-	-
Intelli-зум		Δ	-	Δ	-	-	-	-	-	-
OIS	-	0	0	-	-	-	0	-	-	-

О: В этом режиме эта функция доступна. \triangle : Некоторые функции в этих режимах ограничены.

^{□:} В этих режимах для некоторых параметров установлены значения по умолчанию и изменить их нельзя. →: В этом режиме эта функция недоступна.

	Фотофильтр	Кинофильтр	Картинка в картинке	Раздельный снимок	Волшебная рамка	Моя волшебная рамка	Художественная кисть	Анимированный снимок	3D-фото
Разрешение	Δ	Δ		Δ			Δ		
Качество	0	Δ		0	0	0	0		
Автоспуск.	0	Δ	Δ	Δ	0	Δ	Δ	-	Δ
Вспышка.	Δ	-	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	-	Δ
Светочувствительность ISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Макро	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Зона фокусировки.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обнаружение лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Экспозамер.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Баланс белого.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тип съемки	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Автофильтр	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Коррекция изображения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Звук	-	Δ	-	-	-	-	-	-	-
Цифровой зум	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intelli-зум	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

О: В этом режиме эта функция доступна. \triangle : Некоторые функции в этих режимах ограничены.

^{□:} В этих режимах для некоторых параметров установлены значения по умолчанию и изменить их нельзя. —: В этом режиме такая функция недоступна.

Просмотр и редактирование

Узнайте, как просматривать и редактировать снимки и видео, а также подключать камеру к компьютеру и телевизору (HD или 3D).

Ис	пользование режима просмотра	
СН	имков и видеозаписей	87
	Включение режима просмотра	87
	Просмотр снимков	94
	Просмотр видеозаписей	9
Pe	дактирование снимков	99
	Изменение размера снимка	99
	Поворот снимка	99
	Кадрирование снимка	100
	Применение эффектов автофильтра	100
	Регулировка параметров снимков	10
	Формирование задания печати (DPOF)	103

Просмотр файлов на экране телевизора	
(HD или 3D)	10
Передача файлов на компьютер	10
Передача файлов на компьютер под	
управлением ОС Windows	10
Передача файлов на компьютер с	
Mac OS	108
Работа с программами на компьютере	109
Установка программы iLauncher	109
Использование программы iLauncher	110

Использование режима просмотра снимков и видеозаписей

В этом разделе описывается, как просматривать снимки и видеозаписи, а также организовывать файлы.


Включение режима просмотра

В этом режиме можно просматривать снимки и видеозаписи и прослушивать голосовые заметки, хранящиеся на камере.

- Нажмите кнопку [►].
 - На дисплее отобразится последний из сохраненных файлов.
 - Если камера была выключена, она включится, а на дисплее появится последний из сохраненных файлов.
 - Для просмотра файлов по категориям коснитесь значка
 на главном экране (стр. 91).
- 2 Чтобы перейти к другому файлу, перетащите изображение влево или вправо.



- Чтобы быстро пролистать файлы, наклоните камеру в нужную сторону (стр. 88).
- Для быстрого пролистывания файлов коснитесь левого или правого края экрана и удерживайте палец на экране.

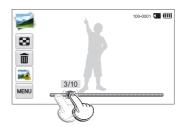

 Кроме того, вы можете перейти к предыдущему или следующему файлу, переместив ползунок влево или вправо.



Камера может не поддерживать просмотр и редактирование файлов, снятых другими камерами, из-за неподдерживаемых размеров (изображения и т. д.) или кодеков. Рекомендуем просматривать и редактировать такие файлы на ПК или другом устройстве.

Просмотр файлов с распознаванием движения

В режиме просмотра можно использовать наклон камеры для начала просмотра файлов.



 Функция распознавания движения может не сработать, если держать камеру экраном параллельно земле.




- Если при просмотре снимков повернуть камеру на 90° или 180°, камера автоматически изменит ориентацию отображаемого снимка (стр. 142).

Дисплей в режиме просмотра



Значок	Описание
00:20	Продолжительность видеозаписи
H51	Снимок сделан в режиме высокоскоростной серийной съемки (см. раздел «Просмотр файлов в виде папки» на стр. 91).
100-0001	Имя папки — имя файла
T _F	Файл GIF
	Видео со стоп-кадрами, сделанными во время записи

Значок	Описание
3	Снимки, сделанные в режиме «Снимок 3D»
Оп	Защищенный файл
4	Заданы снимки для печати (формат DPOF)
Ŵ	Удаление файлов (стр. 93).
8	Просмотр файлов в виде эскизов (стр. 92).
	Отправка файлов на выбранный файлообменный веб-сайт или по электронной почте (стр. 123).
0	Просмотр видеозаписей (стр. 97).

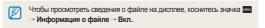

Установка приоритета для избранных лиц

Можно задать приоритет для избранных лиц.

- Лети В режиме просмотра коснитесь значка В ОТИКОВ ПОВ В ОТИКОВ В ОТИКО



- 2 Коснитесь значка ★З → Да и перетащите лицо в нужное место.
- 3 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка **0K**.



Коснитесь значка 🖏, чтобы просмотреть в списке лиц только избранные лица.

Удаление избранного лица

Избранные лица можно удалить.

- Латрити В режиме просмотра коснитесь значка
 Описок лиц.
- 2 Коснитесь значка ★ → выберите лицо → 0K.
- Когда появится всплывающее сообщение, выберите пункт Да.

Просмотр файлов в виде папки

Снимки, сделанные в режимах высокоскоростной серийной съемки, отображаются в виде папок.

- Для перехода к нужной папке в режиме просмотра выполните прокрутку влево или вправо либо перетащите ползунок.
 - Камера автоматически начнет показ снимков, хранящихся в папке.



- 2 Выберите папку, чтобы открыть ее.
- 3 Чтобы перейти к другому файлу, выполните прокрутку влево или вправо либо перетащите ползунок.
- 4 Коснитесь значка для возврата в режим просмотра.

Просмотр файлов по категориям в «Умном альбоме»

Просмотр файлов по категориям, например по дате, по лицу или по типу файла.

1 На главном экране коснитесь значка

просмотра.

- 2 Коснитесь значка Пр. и выберите нужную категорию.



Значок	Описание
FALL	Просмотр файлов в обычном режиме.
12	Просмотр файлов по дате сохранения.
	Просмотр файлов, отсортированных по распознанным и избранным лицам
	Просмотр файлов по типу.

- З Для открытия нужного списка коснитесь его значка.
 - Для возврата в режим воспроизведения поверните регулятор Зум вправо.
- 4 Коснитесь файла, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме.



- Запуск «Умного альбома», изменение категории и реорганизация файлов могут потребовать некоторого времени.
- Категории удаляются вместе с содержащимися в них файлами.

Просмотр файлов в виде эскизов

Можно просмотреть файлы в виде эскизов.



Чтобы на экране отображалось по 12 эскиза, в режиме просмотра поверните кнопку управления зумом влево. Чтобы на экране отображалось одновременно 20 или 48 эскизов, поверните кнопку управления зумом влево еще один или два раза соответственно. Для возврата к предыдущему режиму поверните кнопку управления зумом вправо.



 Коснитесь файла, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме.



Чтобы перейти к следующей или предыдущей странице с миниатюрами, пролистайте экран вверх или вниз.

Защита файлов

Файлы можно защитить от случайного удаления.

- 1 Найдите нужный файл и коснитесь значка 🔤.
- 2 Выберите пункт Защита → Вкл..



Удалить или повернуть защищенный снимок нельзя.

Удаление файлов

Выбор файлов для удаления в режиме просмотра.

Удаление одного файла

Можно выделить отдельный файл и удалить его.

- В режиме просмотра выберите файл, который нужно удалить, и коснитесь значка m.
- Когда появится всплывающее сообщение, выберите пункт Да.



- Чтобы удалить все файлы при их просмотре в виде папки, коснитесь значка m.
- Чтобы удалить отдельный файл в папке, откройте ее, выберите файл и коснитесь значка п.

Удаление нескольких файлов

Можно выделить несколько файлов и удалить их.

- 1 В режиме миниатюр коснитесь значка 🛅.
- 2 Выберите файлы, подлежащие удалению, а затем коснитесь значка ...
- Когда появится всплывающее сообщение, выберите пункт Да.



Категории удаляются вместе с содержащимися в них файлами.

Удаление всех файлов

Можно выделить все файлы и удалить их.

- 2 Выберите пункт Удалить все.
- Когда появится всплывающее сообщение, выберите пункт Да.
 - Все незащищенные файлы будут удалены.

Просмотр снимков

Чтобы увеличить фрагмент снимка или просмотреть снимки в режиме слайд-шоу, выполните следующие действия.

Увеличение снимка



Чтобы увеличить фрагмент снимка, в режиме просмотра поверните кнопку управления зумом вправо. Для уменьшения поверните кнопку управления зумом влево.

Увеличенная область



 Для просмотра других частей снимка перетаскивайте изображение на экране.

Значок	Описание
≯ ∘	Обрезка фотоснимка (результат будет сохранен в новом файле).
•	Удаление файла.
5	Возврат к исходному виду.

Просмотр панорамных снимков

Просмотр фотографий, сделанных в режиме Живая панорама.

- В режиме просмотра выполните прокрутку влево или вправо, чтобы перейти к нужному панорамному снимку.
 - На дисплее появится весь панорамный снимок.
- 2 Коснитесь значка .
 - Камера автоматически проходит по кадру слева направо для создания горизонтальной панорамы или сверху вниз, если снимается вертикальная панорама. Затем камера перейдет в режим просмотра.
 - Коснитесь значка , чтобы приостановить просмотр панорамного снимка, или значка , чтобы возобновить просмотр.
 - После приостановки просмотра панорамного снимка прокрутите его по горизонтали или по вертикали в зависимости от направления камеры во время съемки.

3 Коснитесь значка Зпл возврата в режим просмотра.



- Просмотреть панорамный снимок можно с помощью значка О, только если длинная сторона снимка больше короткой не менее чем в два раза.
- Снимок, сделанный в режиме «3D Панорама», на дисплее камеры отображается в формате 2D. Чтобы просмотреть его в формате 3D, подключите камеру к телевизору или монитору 3D (стр. 106).

Просмотр анимированных снимков

Просмотр анимированных файлов GIF, которые были созданы в режиме Анимированный снимок.

- В режиме просмотра выполните прокрутку влево или вправо, чтобы перейти к нужному GIF-файлу.
- 2 Коснитесь значка 🕩
- 3 Коснитесь значка Зпля возврата в режим просмотра.

Просмотр слайд-шоу

Добавление эффектов и звукового оформления к слайд-шоу. Функция слайд-шоу неприменима к видеозаписям и файлам GIF-анимации.

- 1 В режиме просмотра коснитесь значка 🔤
- 2 Выберите пункт Параметры слайдшоу.
 - Перейдите к шагу 5, чтобы начать показ без эффектов.
- 3 Выберите эффект для слайд-шоу.

* По умолчанию

	Параметр	Описание
Режим		Настройка автоматического повтора слайд-
	воспроизведения	шоу (Один раз*, Повтор).

* По умолчанию

Параметр	Описание
Интервал	 Выбор промежутка времени между сменой снимков (1 сек.*, 3 сек., 5 сек., 10 сек.). Чтобы задать временной интервал, нужно выбрать для параметра «Эффект» значение Выкл.
Мелодия	Выбор аудиозаписи для фонового воспроизведения.
	 Выбор эффекта перехода между снимками (Выкл., Покой*, Великолепие, Отдых, Активность, Очарование).
Эффект	 Чтобы отменить эффекты, выберите пункт Выкл
	 При использовании режима Эффект снимки будут меняться каждую секунду.

- 4 Коснитесь значка ★
- 5 Выберите пункт Начать слайд-шоу.
- 6 Просматривайте слайд-шоу.
 - Чтобы приостановить слайд-шоу, коснитесь значка .
 - Чтобы возобновить слайд-шоу, коснитесь значка .



- Коснитесь экрана и значка , чтобы остановить слайд-шоу и вернуться в режим просмотра.
- Коснитесь значка (1), чтобы отрегулировать громкость.

Просмотр видеозаписей

В режиме просмотра можно просматривать видеозаписи, а также захватывать и вырезать фрагменты. Эти фрагменты можно сохранить как новые файлы.

- В режиме просмотра выберите видеофайл и коснитесь значка • .
- 2 Просмотрите видеозапись.



	Значок	Описание
	0	Просмотр.
	44	Перемотка назад.
	11/▶	Приостановка и возобновление воспроизведения.


Значок	Описание
>>	Перемотка вперед.
4)	Регулировка громкости или отключение звука.
Ð	Возврат в режим просмотра.



Функции перемотки вперед или назад и паузы становятся доступны через 2 секунды после начала просмотра видеозаписи.

Обрезка видео

- 1 Чтобы указать начало фрагмента, при просмотре видео коснитесь значка II.
- 2 Коснитесь значка → ▶
- 3 Чтобы указать окончание фрагмента, коснитесь значка II.
 - Вы можете отрегулировать начало и конец фрагмента, перетаскивая метки на шкале.



- 4 Коснитесь значка %.
- 5 Когда появится всплывающее сообщение, выберите пункт Да.



- Исходная видеозапись должна длиться не менее 10 секунд.
- Камера сохранит отредактированную видеозапись как новый файл, оставив исходную видеозапись нетронутой.

Захват изображения из видео

- 1 Чтобы указать нужное изображение для захвата, при просмотре видео коснитесь значка I.
- 2 Коснитесь значка 🕰
- Когда появится всплывающее сообщение, выберите пункт Да.



- Разрешение захваченного изображения будет таким же, как в исходной видеозаписи.
- Захваченное изображение сохраняется как новый файл.

Редактирование снимков

В этом разделе описывается редактирование снимков.




- Отредактированные снимки сохраняются как новые файлы.
- При редактировании снимков камера автоматически преобразует их в файлы с более низким разрешением. При повороте или изменении размера снимков камера не уменьшает их разрешение автоматически.
- В процессе просмотра папки отредактировать снимок нельзя. Для редактирования снимка в папке выберите папку, чтобы открыть ее, затем перейдите к снимку.
- Редактировать снимки, сделанные в таких режимах, как 3D Панорама, 3D-фото или Анимированный снимок, невозможно.

Изменение размера снимка

Можно изменить размер снимка и сохранить его как новый файл.

- В режиме просмотра выберите фотоснимок и коснитесь значка
- Выберите пункт Изменить размер и укажите нужный параметр.





Доступные варианты изменения размера зависят от размера исходного снимка.

Поворот снимка

- На главном экране коснитесь значка 🜌.
- На дисплее отобразится последний из сохраненных файлов.
- 2 Коснитесь значка 🖼 и выберите фотоснимок.
- 3 Коснитесь значка С и укажите нужный параметр поворота.
- 4 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка ...





- Камера перезапишет исходный файл.
- Чтобы повернуть снимок в режиме просмотра, коснитесь значка
 → Повернуть.

Кадрирование снимка

- 1 На главном экране коснитесь значка 📷.
 - На дисплее отобразится последний из сохраненных файлов.
- 2 Коснитесь значка 🖪 и выберите фотоснимок.
- 3 Коснитесь значка ц и укажите фрагмент снимка для перемещения и кадрирования.
- 4 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка ...

Применение эффектов автофильтра

Применение спецэффектов к снимкам.

- На главном экране коснитесь значка
 - На дисплее отобразится последний из сохраненных файлов.
- 2 Коснитесь значка 🔁 и выберите фотоснимок.
- 4 Выберите нужный светофильтр и коснитесь значка **ОК**.



Параметр	Описание
Норма	Без эффекта.
Миниатюра	Эффект имитации объектива со сдвигом и наклоном — объект выглядит как миниатюра.
Виньетка	Цвета в стиле ретро, высокая контрастность и сильный эффект виньетки, как при использовании ломокамеры.

Параметр	Описание
Мягкий фокус	Эффект, помогающий скрыть изъяны лица или сделать снимок размытым.
Старая пленка	Эффект винтажной пленки.
Эффект Half Tone	Эффект полутонов.
Эскиз	Эффект карандашного эскиза.
Линза "рыбий глаз"	Искажение близко расположенных объектов для имитации эффекта объектива "рыбий глаз".
Классика	Эффект черно-белого снимка.
Ретро	Эффект сепии.
Картина маслом	Эффект масляной краски.
Картина тушью	Эффект акварельной краски.
Мультфильм	Эффект мультипликационной графики.
Перекрестный фильтр	Добавление линий, отходящих от ярких объектов, для имитации визуального эффекта перекрестного фильтра.
Съемка с масштабированием	Размытие краев изображения для выделения объектов в центре кадра.

5 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка В.

Регулировка параметров снимков

В этом разделе описывается, как настроить яркость, контрастность и насыщенность, а также устранить эффект «красных глаз». Если центральная часть снимка слишком темная, можно сделать ее ярче. Камера сохранит отредактированный снимок как новый файл, но он может иметь более низкое разрешение.



- Можно настроить яркость, контрастность и насыщенность, одновременно применив эффект автофильтра.
- Одновременно применять эффекты автоматического баланса контраста, ретуши лица и устранения эффекта «красных глаз» нельзя.

Настройка яркости, контрастности и насыщенности

- На главном экране коснитесь значка
 - На дисплее отобразится последний из сохраненных файлов.
- 2 Коснитесь значка 🔁 и выберите фотоснимок.
- З Выберите нужный параметр.

Значок	Описание
•	Яркость
•	Контрастность
	Насыщенность

- 4 Отрегулируйте параметры с помощью ползунков или значков +/-
- 5 Коснитесь значка **ОК**.
- 6 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка В.

Коррекция цвета темных объектов (АСВ)

- 1 На главном экране коснитесь значка 3.
 - На дисплее отобразится последний из сохраненных файлов.
- 2 Коснитесь значка 🔁 и выберите фотоснимок.
- З Коснитесь значка МЕМ → АСВ.
- 4 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка В пачка в пачка

Ретушь лица

- 1 На главном экране коснитесь значка 3.
 - На дисплее отобразится последний из сохраненных файлов.
- 2 Коснитесь значка 🔁 и выберите фотоснимок.
- 3 Коснитесь значка м → Ретушь лица.
- 4 Отрегулируйте параметры с помощью ползунков или значков +/-.
 - По мере увеличения числового значения тон кожи становится ярче и ровнее.
- 5 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка В пачка в пачка


Устранение эффекта «красных глаз»

- 1 На главном экране коснитесь значка
 - На дисплее отобразится последний из сохраненных файлов.
- 2 Коснитесь значка 🖪 и выберите фотоснимок.
- 3 Коснитесь значка мы → Устранение красных глаз.
- 4 Чтобы сохранить внесенные изменения, коснитесь значка
 ...

Формирование задания печати (DPOF)

Чтобы выбрать снимки для печати и сохранить параметры печати в формате DPOF, выполните следующие действия. Информация будет сохранена в папке MISC на карте памяти. Это очень удобно при печати на принтерах, поддерживающих стандарт DPOF.

- 2 Выберите пункт **DPOF**.
- 3 С помощью значков +/- выберите количество экземпляров и коснитесь значка **ОК**.






- Можно сдать карту памяти в фотолабораторию, работающую с форматом цифровой печати DPOF, или распечатать снимки самостоятельно на DPOF-совместимом принтере.
- Снимки, размер которых превышает размер бумаги, могут получиться обрезанными с левого и правого края. Проверьте, совместимы ли размеры снимков с выбранным размером бумаги.

Просмотр файлов на экране телевизора (HD или 3D)

В этом разделе описывается, как просматривать снимки и видеозаписи, подключив камеру к телевизору с помощью аудиовидеокабеля.

- 1 На главном экране коснитесь значка .
 -
- 2 Выберите пункт Подключение → Видеовыход.
- 3 Выберите тип выходного видеосигнала, подходящий для вашей страны или региона (стр. 140).
- 4 Выключите камеру и телевизор.
- 5 Подключите камеру к телевизору с помощью аудиовидеокабеля.



- 6 Включите телевизор и с помощью пульта ДУ выберите режим аудио-/видеовыхода.
- 7 Включите камеру.
 - При подключении к телевизору камера автоматически переходит в режим просмотра.
- Просматривайте снимки или видеозаписи с помощью камеры.



- В зависимости от модели телевизора на изображении могут присутствовать цифровые шумы или же снимки могут быть видны не полностью.
- В зависимости от настроек телевизора изображение может быть смещено относительно центра экрана.

Просмотр файлов на экране HD-телевизора

На экране HD-телевизора можно просматривать несжатые снимки и видеозаписи высокого качества с использованием приобретаемого отдельно кабеля HDMI. HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) поддерживается большинством HD-телевизоров.

- На главном экране коснитесь значка
- Выберите пункт **Подключение** → **Разрешение HDMI**.
- Выберите разрешение HDMI (стр. 141).
- Выключите камеру и НD-телевизор.
- Подключите камеру к телевизору с помощью кабеля HDMI



- Убедитесь, что HD-телевизор и камера включены, и выберите режим HDMI на телевизоре.
 - Если это HD-телевизор Samsung с поддержкой Anynet+ и в камере включен режим Anynet+, телевизор автоматически включится и отобразит содержимое дисплея камеры, а камера автоматически перейдет в режим просмотра.
 - Если выключить на камере режим Anvnet+ (или телевизор не поддерживает Anynet+ режим), телевизор автоматически не включится. Включите телевизор вручную.
- Просматривайте снимки и видеозаписи с помощью камеры.



- Если HD-телевизор поддерживает профиль Anynet+ (CEC), включите в меню настроек камеры функцию Anynet+ (стр. 140), чтобы камерой и телевизором можно было управлять с помощью пульта ДУ от телевизора.
- Функция Anynet+ позволяет управлять всеми подключаемыми аудио-/видеоустройствами Samsung при помощи пульта дистанционного управления телевизором.
- Время, необходимое для подключения камеры к HD-телевизору, зависит от типа используемой карты памяти. Более быстрые карты памяти не обязательно ускорят HDMI-передачу, поскольку улучшение карт в основном направлено на повышение скорости передачи при съемке.

Просмотр файлов на экране 3D-телевизора

На 3D-телевизоре можно просматривать снимки, сделанные в режимах 3D-фото и 3D Панорама.

- На главном экране коснитесь значка
- Выберите пункт **Подключение** → **Разрешение HDMI**.
- Выберите разрешение HDMI (стр. 141).
- Выключите камеру и 3D-телевизор.
- Подключите камеру к 3D-телевизору с помощью отдельно приобретаемого кабеля HDMI.



- Включите камеру.
 - Если это 3D-телевизор Samsung с поддержкой Anynet+ и в камере включен режим Anynet+, телевизор автоматически включится и отобразит содержимое дисплея камеры, а камера автоматически перейдет в режим просмотра.
 - Если выключить на камере режим Anvnet+ (или телевизор) не поддерживает этот режим Anvnet+), телевизор автоматически не включится. Включите телевизор вручную.
- Коснитесь значка **▼** для переключения в **Режим 3D-ТВ**.
 - Снова коснитесь значка ▼ для переключения в Режим 2D-TB
- Включите функцию 3D на телевизоре.
 - Дополнительные сведения см. в руководстве по использованию телевизора.
- 9 Просматривайте 3D-снимки, используя сенсорный экран камеры или, если телевизор поддерживает режим Anynet+, пульт ДУ 3D-телевизора.



- Просматривать файлы МРО в формате 3D на телевизорах, не поддерживающих этот формат, нельзя.
- При просмотре файлов МРО на 3D-телевизоре пользуйтесь 3D-очками.



Не рекомендуется просматривать 3D-снимки, сделанные с помощью камеры, на 3D-телевизоре или 3D-мониторе в течение продолжительного времени. Это может привести к возникновению неприятных ощущений, например, напряжения глаз, усталости, тошноты и т. д.

Передача файлов на компьютер

Можно передавать файлы с карты памяти на компьютер, подключив к нему камеру.

Передача файлов на компьютер под управлением ОС Windows

Чтобы подключить камеру к компьютеру в качестве съемного диска, выполните следующие действия.



Для подключения камеры в качестве съемного диска компьютер должен работать под управлением ОС Windows XP. Windows Vista или Windows 7.

- На главном экране коснитесь значка

 .
- Выберите пункт Подключение → ПО для подключения ПК → Выкл.
- Выключите камеру.
- 4 Подключите камеру к ПК с помощью USB-кабеля.



К камере необходимо подключать узкий разъем USB-кабеля. Подключение неверного разъема кабеля может привести к повреждению файлов. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.



- Включите камеру.
 - Компьютер автоматически обнаружит камеру.
- Откройте на компьютере папки **Мой компьютер** → Съемный диск → DCIM → 101PHOTO.
- Сохраните файлы на компьютере.

Отсоединение камеры (ОС Windows XP)

Процедуры отключения камеры в ОС Windows Vista и Windows 7 практически одинаковы.

- Если на камере мигает индикатор состояния. подождите, пока он перестанет мигать.
- У Коснитесь значка на панели инструментов в правом нижнем углу экрана компьютера.



- Щелкните всплывающее сообщение.
- Шелкните сообщение о безопасном извлечении устройства.
- Отсоедините USB-кабель.

Передача файлов на компьютер с Mac OS

После подключения камеры к компьютеру Мас компьютер автоматически ее обнаружит. Можно автоматически переносить файлы с камеры на компьютер без установки дополнительных программ.



Поддерживается Mac OS X версии 10.5 или более поздней.

- Выключите камеру.
- 2 Подключите камеру к компьютеру Мас с помощью USB-кабеля.



К камере необходимо подключать узкий разъем USB-кабеля. Подключение неверного разъема кабеля может привести к повреждению файлов. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.



- Включите камеру.
 - Компьютер автоматически распознает камеру, и на экране появится значок съемного диска.
- Дважды шелкните значок съемного диска.
- Сохраните файлы на компьютере.

Работа с программами на компьютере


Программа iLauncher позволяет просматривать файлы с помощью средства Multimedia Viewer и предоставляет ссылки на загрузку полезных программ.

Установка программы iLauncher

- На главном экране коснитесь значка

 .
- 2 Выберите пункт Подключение → ПО для подключения ПК → Вкл.
- Выключите камеру.
- Додключите камеру к ПК с помощью USB-кабеля.

К камере необходимо подключать узкий разъем USB-кабеля. Подключение неверного разъема кабеля может привести к повреждению файлов. Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.



- Включите камеру.
- Выберите на компьютере папку назначения, а затем пункт Да.
 - При подключении камеры к ПК программа iLauncher запускается автоматически.
- Завершите установку, следуя инструкциям на экране.
 - На рабочем столе ПК появится ярлык программы il auncher



- Перед установкой программы убедитесь, что ПК подключен к Интернету.
- Чтобы установить программу iLauncher на компьютер Mac. выберите пункт Devices — iLauncher — Mac — iLinker.

Доступные возможности программы iLauncher

Параметр	Описание
Multimedia Viewer	С помощью средства Multimedia Viewer можно просматривать файлы. При подключении камеры к ПК с установленной программой iLauncher средство Multimedia Viewer запускается автоматически.
Firmware Upgrade	Обновление прошивки камеры.
PC Auto Backup	При подключении камеры к ПК программа iLauncher предоставляет ссылку на загрузку программы автокопирования файлов на ПК. Снимки и видеозаписи можно передавать с камеры на ПК по беспроводной сети.



При использовании компьютера Мас доступна только функция обновления прошивки.

Использование программы iLauncher

Программа iLauncher позволяет просматривать файлы с помощью средства Multimedia Viewer и предоставляет ссылку на загрузку программы автокопирования.



- Требования являются только рекомендуемыми. В зависимости от состояния компьютера iLauncher может не работать как нужно, даже если соблюдены все вышеуказанные требования.
- Если компьютер не отвечает системным требованиям, видео может воспроизводиться некорректно.



Изготовитель не несет ответственности за любой ущерб, возникший из-за использования несертифицированных компьютеров, например собранных самостоятельно.

Системные требования для ОС Windows

Пункт	Системные требования
Центральный процессор	Двухъядерный процессор Intel® Core™ 2 Duo 1,66 ГГц или выше, двухъядерный процессор AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 ГГц или выше.
ОЗУ	Не менее 512 МБ (рекомендуется 1 ГБ или больше)
Операционная система*	Windows XP SP2, Windows Vista или Windows 7
Свободное место на жестком диске	250 МБ или больше (рекомендуется 1 ГБ или больше)
Прочее	 Монитор с разрешением 1024 X 768 пикселей и глубиной цвета 16 бит (рекомендуется глубина цвета 32 бита и разрешение 1280 X 1024 пикселей) Порт USB 2.0 nVIDIA Geforce 7600GT или более поздней версии/ ATI X1600 или более поздней версии Microsoft DirectX 9.0c или более поздней версии

^{*} Будет установлена 32-разрядная версия iLauncher, даже если используются 64-разрядные версии Windows XP, Windows Vista или Windows 7.

Системные требования для Мас OS

Пункт	Системные требования
Операционная система	Mac OS версии 10.5 или более поздней.
ОЗУ	Мин. 256 МБ (рекомендуется 512 МБ и больше).
Свободное место на жестком диске	Мин. 110 МБ
Прочее	Порт USB 2.0

Запуск программы iLauncher

На ПК с ОС Windows нажмите кнопку пуск и выберите пункт ightarrow Все программы ightarrow Samsung ightarrow iLauncher. На компьютере Macintosh выберите пункт Applications ightarrow Samsung ightarrow iLauncher.

Использование Multimedia Viewer

С помощью Multimedia Viewer можно просматривать файлы. На экране программы Samsung iLauncher дважды щелкните пункт **Multimedia Viewer**.




- Multimedia Viewer поддерживает следующие форматы.
- Видео: MP4 (видео: H.264, аудио: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Снимки: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO.
- Файлы, записанные на устройствах других производителей, могут просматриваться со сбоями.

Просмотр снимков



Количество	Описание
1	Имя файла
2	Увеличенная область
3	Гистограмма
4	Открытие выделенного файла.
5	Кнопка гистограммы
6	Поворот влево или вправо.
0	Переход к предыдущему или следующему файлу.
8	Масштабирование снимка на весь экран.
9	Просмотр снимка в исходном размере.
10	Увеличение и уменьшение масштаба
•	Переключение между режимами 2D и 3D.

Просмотр видеозаписей

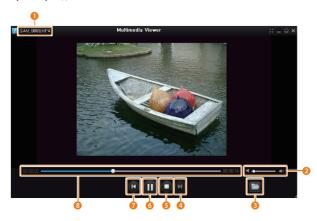

Количество	Описание
0	Имя файла
2	Регулировка громкости звука.
3	Открытие выделенного файла.
4	Переход к следующему файлу.
5	Стоп
6	Пауза
7	Переход к предыдущему файлу.
8	Индикатор выполнения

Обновление прошивки

На экране программы Samsung iLauncher дважды щелкните пункт Firmware Upgrade.

Загрузка программы автокопирования

На экране программы Samsung iLauncher дважды щелкните пункт **PC Auto Backup**. Инструкции по установке программы автокопирования см. на стр. 131.

Беспроводная сеть

Подключение к локальным беспроводным сетям (WLAN) и работа с ними

Подключение к WLAN и ее настройка 115 Автоматическое подключение к WLAN 115 Использование браузера входа в систему 117 Советы по подключению к сети 117	Отправка файлов в хранилище AllShare Play 12 Отправка снимков в интерактивное хранилище 12 Просмотр снимков или видеозаписей на
Ввод текста	телевизоре с поддержкой AllShare Play 12
Отправка снимков и видеозаписей на	Функция Автокоп. снимков на ПК для
смартфон	отправки снимков и видеозаписей 13 Установка программы для функции Автокоп.снимков на ПК 13
Использование веб-сайтов обмена	Сохранение фотоснимков и видеозаписей на компьютере
фотографиями или видеозаписями	Отправка снимков в облачное хранилище
Отправка снимков и видеозаписей по	Отправка снимков с помощью
электронной почте	технологии Wi-Fi Direct 13
Настройка параметров отправки	O функции Wake on LAN (пробуждение по
файлов по электронной почте	сигналу от беспроводной сети — WOL) 13

Подключение к WLAN и ее настройка

В данном разделе описывается подключение с помощью точки доступа (ТД) при нахождении в зоне доступа WLAN. Также вы можете настроить параметры сети.

Автоматическое подключение к WLAN

- - Нажмите [Smart Link], чтобы включить предварительно заданную функцию Wi-Fi. Камера включит выбранную ранее функцию (стр. 18).
- 2 Коснитесь мы → Настройка Wi-Fi.
 - В некоторых режимах коснитесь од для перехода к экрану Настройка Wi-Fi.
 - Камера произведет автоматический поиск устройств ТД.
- З Выберите точку доступа.



Значок/Параметр	Описание
(D)	ТД ad hoc
a	Защищенная ТД
WPS	ТД WPS
₽	Уровень сигнала
>	Переход к настройкам сети.
C	Обновление подключенных ТД.
Добавить беспроводную сеть	Добавление ТД вручную.
Подключение по нажатию кнопки WPS	Подключение к ТД с WPS.

- При выборе защищенной ТД отображается всплывающее окно. Введите пароль для подключения к сети WLAN. Дополнительную информацию о вводе текста см. в разделе «Ввод текста» (стр. 118).
- При появлении страницы ввода идентификатора пользователя и пароля см. инструкции в разделе «Использование браузера входа в систему» (стр. 117).
- Если выбрана точка доступа с поддержкой профиля WPS, выберите пункт Подключение с вводом PIN-кода WPS и введите PIN-код на точке доступа. Также для подключения к такой точке доступа можно выбрать пункт Подключение по нажатию кнопки WPS на камере и нажать кнопку WPS на точке доступа.

Настройка параметров сети

- 1 На экране Настройка Wi-Fi перейдите к точке доступа и коснитесь значка >.
- Выберите каждый параметр и введите необходимую информацию.

Параметр	Описание
Забыть сеть	Удаление выбранной ТД из списка. (Этот пункт отображается только при выборе сохраненной ТД.)
Аутентификация	Выберите тип аутентификации в сети.
Шифрование данных	Выберите тип шифрования.
Сетевой ключ	Ввод пароля сети.
Настройки ІР	Введите ІР-адрес вручную.
Подключение с вводом PIN-кода WPS	Ввод PIN-кода на устройстве ТД.

Настройка IP-адреса вручную

- 1 На экране Настройка Wi-Fi перейдите к точке доступа и коснитесь значка ▶.
- 2 Коснитесь значка Настройки IP → Вручную.
- 3 Выберите каждый параметр и введите необходимую информацию.

Параметр	Описание
IP	Введите статический ІР-адрес.
Маска подсети	Введите значение маски подсети.
Шлюз	Укажите шлюз.
Сервер DNS	Введите DNS-адрес.

Использование браузера входа в систему

Сведения для входа в учетную запись можно ввести с помощью браузера входа в систему при подключении к некоторым точкам доступа, веб-сайтам для обмена данными или облачным службам.

Значок	Описание
*	Настройка ТД.
•	переход на предыдущую страницу.
	переход на следующую страницу.
×	приостановка загрузки страницы.
C	обновление страницы.
Exit	Выход из браузера входа в систему.



- На определенных страницах могут быть недоступны некоторые действия, и это не является неисправностью.
- После входа в систему на некоторых страницах браузер входа в систему может не закрываться автоматически. В этом случае выберите пункт Ехіt, чтобы закрыть окно, и продолжайте работу.
- В зависимости от размера веб-страницы или скорости соединения страница может загружаться медленнее. В этом случае подождите, пока не появится окно ввода сведений для входа в систему.

Советы по подключению к сети

- Качество подключения к сети зависит от ТД.
- Чем дальше друг от друга находятся камера и ТД, тем дольше устанавливается подключение к сети.
- Если устройства, находящиеся вблизи от камеры, работают на той же частоте, подключение может прерываться.
- Если в названии точки доступа используются нелатинские шрифты, возможно, камера не сможет распознать устройство или некорректно отобразит его название.
- За сведениями о профиле и пароле сети обратитесь к администратору сети или оператору мобильной связи.
- Если сеть WLAN требует проверки подлинности от поставщика услуг, подключение к ней может быть ограничено. Для подключения к WLAN обратитесь к вашему поставщику услуг.
- Длина пароля может быть разной в зависимости от типа шифрования.
- Доступность WLAN зависит от окружающих условий.
- В списке точек доступа может присутствовать принтер, подключаемый при помощи WLAN. Тем не менее подключиться к сети через принтер нельзя.
- Одновременно подключить камеру к сети и телевизору нельзя. Кроме того, при подключении к сети нельзя просматривать фотоснимки и видеозаписи с камеры на телевизоре.
- Подключение к сети может потребовать дополнительной подзарядки аккумуляторной батареи. Стоимость подключения определяется условиями договора с поставщиком услуг.
- Если подключиться к сети WLAN не удалось, выберите другую точку доступа из списка.

- Кроме того, можно подключаться к сетям WLAN со свободным доступом в некоторых других странах.
- При подключении к бесплатным сетям WLAN некоторых поставщиков услуг может появиться окно входа в систему.
 Введите имя пользователя и пароль для подключения к сети WLAN. За информацией о регистрации и доступных услугах обращайтесь к поставщику услуг.
- Соблюдайте меры предосторожности при вводе личной информации для подключения к точке доступа. Не вводите платежные данные или сведения о кредитной карте на камере. Производитель не несет ответственности за ущерб, понесенный в результате ввода таких данных.
- Доступные сетевые подключения различны для разных стран.
- Функция WLAN данной камеры должна соответствовать местным законодательным требованиям к передаче радиосигнала. Поэтому рекомендуется использовать функцию WLAN в той стране, где была приобретена камера.
- Настройка параметров сети может производиться поразному в зависимости от условий подключения.
- Не пытайтесь войти в сеть, доступ к которой запрещен.
- Перед подключением к сети убедитесь, что аккумуляторная батарея камеры полностью заряжена.
- Если сервер DHCP недоступен, необходимо автоматически сгенерировать файл autoip.txt и скопировать его на встроенную карту памяти, чтобы подключиться к сети с помощью автоматически присвоенного IP-адреса.
- Загружать или отправлять снимки, сделанные в режимах 3D-фото или 3D Панорама невозможно.
- Файлы, передаваемые на устройство, могут им не поддерживаться. В этом случае откройте их на ПК.

Ввод текста

В данном разделе будет рассказано о том, как вводить текст. С помощью значков, указанных в следующей таблице, можно перемещать курсор, изменять регистр и т. д.



Значок	Описание
←	Удаление последней буквы.
4 >	Перемещение курсора.
	Изменение регистра символов в режиме ABC.
Отмена	Прекращение ввода текста и возврат на предыдущую страницу.
123 !@#	Переход в режим ввода символов.

Значок	Описание
Йцу/АВС	Переключение между режимом ABC и русским языком.
ш	Ввод пробела.
Готово	Сохранение отображаемого текста.



- Вне зависимости от языка интерфейса вводить текст можно только на английского стительно на английского стительного полького только на английском языке.
 - Можно ввести не более 128 символов.
 - Внешний вид экрана зависит от выбранного языка.

Отправка снимков и видеозаписей на смартфон

Камеру можно подключить к смартфону с поддержкой функции MobileLink через сеть WLAN и отправить на него снимки и видеозаписи.



- Функция MobileLink поддерживается только смартфонами Samsung Galaxy под управлением ОС Android 2.2 или более поздней. Если на вашем смартфоне установлена ОС Android 2.1, потребуется обновить ее до Android 2.2 или более поздней версии. Данная функция также поддерживается планшетом Galaxy Таb (версиями для диагоналей экрана 7 и 10.1 дюйма).
- Перед использованием данной функции потребуется установить приложение Samsung MobileLink на смартфон или камеру. Можно загрузить приложение из магазинов Samsung Apps или Play Mapker.
- Данная функция недоступна, если в памяти камеры нет файлов.
- Можно просматривать до 1000 файлов и отправлять до 100 файлов.
- Видеозаписи в формате Full HD, передаваемые на устройство с помощью функции MobileLink, могут им не поддерживаться
- 1 На главном экране камеры коснитесь значка



- Если на экране появилась всплывающая подсказка о загрузке приложения, выберите пункт Далее.
- 2 На дисплее камеры выберите пункт Все изображения или Выбранные изображения, чтобы выбрать файлы для отправки на смартфон.
 - Если выбрать пункт Выбранные изображения, после выбора файлов для отправки выберите пункт Передать на камере.
 - При выборе пункта Выбранные изображения на дисплее смартфона будут показаны только выбранные файлы.
- Запустите приложение Samsung MobileLink на смартфоне.
 - Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по выбору и подключению камеры, указанными на экране.
 - Смартфон можно подключить только к одной камере одновременно.

- 4 Выберите пункт Да на камере.
- 5 На дисплее смартфона выберите файлы для отправки с камеры.
- 6 Выберите пункт Копия на смартфоне.
 - Камера произведет передачу файлов.

Удаленный спуск затвора камеры с помощью мобильного телефона

Камера подключается к мобильному телефону по сети WLAN. Смартфон можно использовать для удаленного нажатия кнопки затвора камеры с помощью функции Remote Viewfinder. Полученный снимок появится на дисплее мобильного телефона.



- Функция Remote Viewfinder поддерживается только смартфонами Samsung Galaxy с ОС Android 2.2 или более поздней версии. Если на вашем смартфоне установлена ОС Android 2.1, требуется обновить ее до Android 2.2 или более поздней версии. Данная функция также поддерживается планшетом Galaxy Тав (версиями для диагоналей экрана 7 и 10.1 дюйма).
- Перед использованием данной функции потребуется установить приложение Remote Viewfinder на смартфон или камеру. Можно загрузить приложение из магазинов Samsung Apps или Play Маркет.
- 1 На главном экране камеры коснитесь значка
 - Если на экране появилась всплывающая подсказка о загрузке приложения, выберите пункт Далее.
- 2 Запустите приложение Remote Viewfinder на смартфоне.
 - Внимательно ознакомьтесь с инструкциями по выбору и подключению камеры, указанными на экране.
 - Смартфон можно подключить только к одной камере одновременно.

 Настройте на смартфоне следующие параметры съемки.

Значок	Описание
\$ ^B	Режим вспышки
COFF	Автоспуск
124	Размер снимка

- Во время использования данной функции некоторые кнопки камеры будут недоступны.
- При использовании этой функции кнопки затвора и управления зумом на мобильном телефоне не работают.
- В режиме Remote Viewfinder поддерживаются только разрешения фотосъемки 🖾 и 📶.

- 4 Чтобы выполнить фокусировку, коснитесь значка при на мобильном телефоне и удерживайте касание.
 - Будет автоматически выбран режим фокусировки Матричная.
- 5 Чтобы сделать снимок, отпустите кнопку .
 - Снимок будет сохранен в памяти камеры.
 - Коснитесь эскиза снимка внизу экрана, чтобы сохранить снимок в памяти смартфона. Разрешение снимка будет изменено на 640 X 360



- При использовании этой функции оптимальное расстояние между камерой и смартфоном зависит от окружающих условий.
- Смартфон должен находиться не далее 7 метров от камеры.
- Снимок будет сделан через некоторое время после того, как вы отпустите кнопку на мобильном телефоне.
- Функция Remote Viewfinder не работает, если:
 - на телефон поступает входящий вызов;
- камера или смартфон выключены;
- память телефона заполнена;
- подключение к WLAN прерывается:
- соединение Wi-Fi слабое или прерывающееся.

Использование веб-сайтов обмена фотографиями или видеозаписями

Загрузите ваши фотоснимки или видеозаписи на веб-сайты. Список доступных веб-сайтов будет выведен на экране камеры.

Доступ к веб-сайту

- На главном экране коснитесь значка

- Выберите веб-сайт.
 - Камера произведет попытку подключения к WLAN через устройство ТД, которое использовалось последним.
 - Если камера еще ни разу не подключалась к сети WLAN, будет произведен автоматический поиск доступных устройств ТД (стр. 115).
- З Введите идентификатор пользователя и пароль, затем выберите пункт Логин → ОК.
 - Дополнительную информацию о вводе текста см. в разделе «Ввод текста» (стр. 118).
 - Чтобы выбрать идентификатор пользователя из списка, коснитесь значка ▼ → выберите имя пользователя.
 - Вы автоматически получите доступ к веб-сайту, если ранее вводили учетные данные с камеры.



Для пользования этой функцией требуется учетная запись на веб-сайте обмена фотоснимками

Отправка фотографий или видеозаписей

- Перейдите на веб-сайт с помощью камеры.
- Выберите файлы из списка для отправки.
 - Можно отправлять до 20 файлов общим размером до 10 MF
- Выберите пункт Upload.
 - При подключении к Facebook выберите пункт Upload → Загрузить в систему.
 - При подключении к Facebook можно оставлять комментарии с помощью поля Комментарии. Дополнительную информацию о вводе текста см. в разделе «Ввод текста» (стр. 118).



- Способ загрузки фотографий или видеозаписей зависит от веб-сайта.
- Если не удается получить доступ к веб-сайту из-за настроек брандмауэра или сетевой проверки пользователей, обратитесь к администратору сети или оператору мобильной связи.
- Фотоснимкам и видеозаписям, загруженным на сайт, автоматически будут присвоены названия, содержащие дату съемки.
- От скорости интернет-подключения может зависеть, насколько быстро будут загружаться снимки и открываться веб-страницы.
- Данная функция недоступна, если в памяти камеры нет файлов.

Отправка снимков и видеозаписей по электронной почте


Можно изменить настройки в меню «E-mail» и отправлять снимки и видеозаписи, хранящиеся на камере, по электронной почте.

Настройка параметров отправки файлов по электронной почте

В меню «E-mail» можно настроить параметры хранения данных. Кроме того, разрешается устанавливать и менять пароль электронной почты. Дополнительную информацию о вводе текста см. в разделе «Ввод текста» (стр. 118).

Хранение данных

- На главном экране коснитесь значка <a>[⊚] → <a>ш.
- 2 Выберите пункт Настройки отправителя.
- 3 Перейдите в поле Имя, введите свое имя и выберите пункт Done.



- 4 Перейдите в поле E-mail, введите свой электронный адрес и выберите пункт Done.
- 5 Выберите пункт Сохранить для сохранения изменений.

Настройка пароля почтового ящика

- На главном экране коснитесь значка <a>о → <a>о
- 2 Выберите пункт Задание пароля → Вкл.
 - Чтобы отменить запрос пароля, выберите пункт Выкл..
- 3 Когда появится всплывающее окно, коснитесь значка **ОК**.
 - Всплывающее окно исчезнет автоматически, даже без касания значка ОК.
- 4 Введите пароль (4 цифры).
- 5 Введите пароль повторно.
- 6 Когда появится всплывающее окно, выберите пункт Подтвердить.
 - Всплывающее окно исчезнет автоматически, даже без выбора пункта Подтвердить.



Если вы забыли пароль, его можно сбросить, коснувшись значка — Изменение пароля — Reset. При сбросе пароля пользовательские настройки, электронные адреса и список недавно отправленных сообщений будут удалены.

Изменение пароля почтового ящика

- 1 На главном экране коснитесь значка 🢽 → 🔤.
- 2 Выберите пункт Изменение пароля.
- З Введите текущий пароль (4 цифры).
- 4 Введите новый пароль (4 цифры).
- 5 Введите новый пароль повторно.
- Когда появится всплывающее окно, выберите пункт Подтвердить.
 - Всплывающее окно исчезнет автоматически, даже без выбора пункта Подтвердить.

Отправка снимков и видеозаписей по электронной почте

Можно отправлять снимки и видеозаписи, хранящиеся на камере, по электронной почте. Дополнительную информацию о вводе текста см. в разделе «Ввод текста» (стр. 118).

- 1 На главном экране коснитесь значка .
 - Камера произведет попытку подключения к WLAN через устройство ТД, которое использовалось последним.
 - Если камера еще ни разу не подключалась к сети WLAN, будет произведен автоматический поиск доступных устройств ТД (стр. 115).
- 2 Перейдите в поле Отправитель, введите свой электронный адрес и выберите пункт Done.
 - Если данные были сохранены ранее, они будут вставлены в письмо автоматически (стр. 125).
 - Чтобы отправить письмо одному из предыдущих отправителей, коснитесь значка ▼ → выберите электронный адрес.

- 3 Перейдите в поле Получатель, введите электронный адрес и выберите пункт Done.
 - Чтобы отправить письмо одному из предыдущих получателей, коснитесь значка ▼ → выберите электронный адрес.
 - Коснитесь значка + для добавления получателей. Можно добавить до 30 получателей.
 - Чтобы удалить адрес электронной почты из списка, коснитесь значка X.
- 4 Выберите пункт ОК.
- 5 Укажите в списке файлы для загрузки и выберите пункт Next
 - Можно выбрать до 20 файлов. Размер письма не должен превышать 7 МБ.
- 6 Перейдите в поле комментариев, введите текст своего комментария и выберите пункт Готово.
- 7 Коснитесь значка Отправить.
 - Камера отправит электронное письмо.



- Даже если отправка снимка прошла успешно, из-за сбоев в учетной записи получателя снимки могут быть отклонены или распознаны как спам.
- Если подключение к сети по каким-либо причинам невозможно или вы неправильно настроили параметры почтового ящика, отправить фото не удастся.
- Отправлять электронные письма, размер которых превышает установленные ограничения, нельзя. Максимальное разрешение отправляемых снимков — 2М, а максимальная длительность отправляемых видеозаписей — 30 секунд при разрешении **ОМБН** или при записи в режиме 2 мд. Если разрешение выбранного снимка превышает 2М, оно будет автоматически уменьшено.
- Если не удается отправить письмо из-за настроек брандмауэра или сетевой проверки пользователей, обратитесь к администратору сети или оператору мобильной связи.
- Данная функция недоступна, если в памяти камеры нет файлов.

Отправка файлов в хранилище AllShare Play

Можно отправить файлы с камеры в интерактивное хранилище или на устройства AllShare Play.

Отправка снимков в интерактивное хранилище

- 1 На главном экране коснитесь значка <a> \bigs_
 - Чтобы изменить размер отправляемых снимков, коснитесь значка → Размер отправляемого изображения.
 - Если у вас есть учетные записи в нескольких вебхранилищах, выберите одно из них, коснувшись значка
 Изменить веб-хранилище.
- Выберите пункт Веб-хранилище.
 - Если появится окно инструкций, коснитесь значка **ОК**.
 - Камера произведет попытку подключения к WLAN через устройство ТД, которое использовалось последним.
 - Если камера еще ни разу не подключалась к сети WLAN, будет произведен автоматический поиск доступных устройств ТД (стр. 115).

- 3 Введите идентификатор пользователя и пароль, затем выберите пункт Логин → 0К.
 - Дополнительную информацию о вводе текста см. в разделе «Ввод текста» (стр. 118).
 - Чтобы выбрать идентификатор пользователя из списка, коснитесь значка ▼ → выберите имя пользователя.
 - Вы автоматически получите доступ к веб-сайту, если ранее вводили учетные данные с камеры.



Чтобы воспользоваться этой функцией, сначала необходимо создать учетную запись AllShare Play и еще одну учетную запись в аффилированном интерактивном хранилище с помощью ПК. После создания учетных записей добавьте учетную запись интерактивного хранилища в AllShare Play.

4 Выберите снимки для отправки и пункт **Upload**.




- Интерактивное хранилище AllShare Play не поддерживает загрузку видеозаписей.
- Данная функция недоступна, если в памяти камеры нет файлов.
- В интерактивное хранилище можно загружать до 20 файлов, но общий размер загрузки не должен превышать 10 МБ.

Просмотр снимков или видеозаписей на телевизоре с поддержкой AllShare Play

- На главном экране коснитесь значка ...
- Выберите пункт Устройства поблизости.
 - Если появится окно инструкций, коснитесь значка ОК.
 - Камера произведет попытку подключения к WLAN через устройство ТД, которое использовалось последним.
 - Если камера еще ни разу не подключалась к сети WLAN, будет произведен автоматический поиск доступных устройств ТД (стр. 115).
- З Подключите телевизор к беспроводной сети при помощи устройства ТД.
 - Подробную информацию см. в руководстве по использованию телевизора.

- Пользуясь функциями телевизора, выполните поиск камеры. Как только соединение будет установлено, можно просматривать снимки и видеозаписи на экране телевизора.
 - Чтобы получить дополнительные сведения о том, с помощью каких функций телевизора можно выполнить поиск камеры и просматривать содержимое на его экране, обратитесь к руководству по использованию телевизора.
 - При просмотре видеозаписей возможны проблемы в связи с типом телевизора или неполадками сетевого соединения. Перезапишите видео в разрешении УБА или **QVGR** и повторите попытку воспроизведения. Если проблемы с просмотром видеозаписей на экране телевизора возникают при использовании беспроводного подключения, подключите камеру к телевизору с помощью аудио-/видеокабеля.

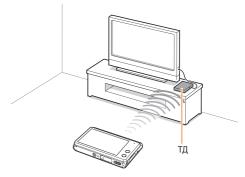



- Можно отправить до 1000 снимков или видеозаписей.
- На экране телевизора можно просматривать только те снимки или видеозаписи, которые были созданы при помощи подключенной к нему камеры.
- Диапазон беспроводных подключений камеры к телевизору определяется техническими характеристиками ТД.
- Если камера одновременно подключена к двум телевизорам, воспроизведение может быть замедлено.
- Снимки и видеозаписи будут скопированы в исходном разрешении.
- Данную функцию можно использовать только с телевизором, поддерживающим технологию AllShare Play.
- При просмотре снимки и видеозаписи не сохраняются в памяти телевизора, однако их можно сохранить, если это предусмотрено техническими характеристиками телевизора.
- Время передачи данных на телевизор может увеличиваться в зависимости от параметров подключения, количества файлов и их разрешения.
- Если во время просмотра камера будет выключена некорректно (например, извлечена аккумуляторная батарея), телевизор может не обнаружить, что она отключена от сети.
- Фотоснимки и видеозаписи на камере могут быть расположены в ином порядке, нежели на телевизоре.
- Если для просмотра было выбрано много снимков и видеозаписей, то процесс начальной настройки и предварительной загрузки файлов может занять некоторое время.
- Если во время просмотра снимков и видеозаписей использовать другие возможности телевизора (в частности, управлять им с помощью пульта ДУ), функция просмотра может работать некорректно.

- Если во время просмотра содержимого на экране телевизора изменить порядок расположения файлов в памяти камеры, то нужно запустить процесс начальной настройки сначала.
- Данная функция недоступна, если в памяти камеры нет файлов.
- Рекомендуется подключать телевизор к точке доступа с помощью сетевого кабеля. Это сократит задержки потоковой передачи видео.

Функция Автокоп. снимков на ПК для отправки снимков и видеозаписей

Снимки и видеозаписи можно передавать с камеры на ПК по беспроводной сети. Функция Автокоп. снимков на ПК работает только в OC Windows.

Установка программы для функции Автокоп. снимков на ПК

- Установите программу iLauncher на ПК
- Подключите камеру к ПК с помощью USB-кабеля.
- З Выберите пункт **ОК** во всплывающем окне.
 - Программа Автокопирование будет установлена на ПК. Завершите установку, следуя инструкциям на экране.
- 4 Отсоедините USB-кабель.
- Снова подключите камеру к ПК с помощью USB-кабеля
 - Камера сохраняет сведения о ПК для дальнейшей отправки файлов на него.



Перед установкой программы убедитесь, что ПК подключен к Интернету.

Сохранение фотоснимков и видеозаписей на компьютере

На главном экране камеры коснитесь значка 🐸.



- Перед использованием функции автокопирования необходимо указать сведения о резервном компьютере. Дополнительные сведения см. в разделе «Установка программы для функции Автокоп.снимков на ПК» (стр. 131).
- Чтобы автоматически выключить ПК после передачи файлов, выберите пункт Выключить ПК после копирования.
- Чтобы просмотреть справку по программе автокопирования, коснитесь значка (і).
- Для начала копирования коснитесь значка ОК.
 - Чтобы отменить отправку файлов, коснитесь значка Отмена.
 - Выбрать отдельные файлы для резервного копирования нельзя. На ПК передаются только новые файлы.
 - Ход выполнения передачи будет показан на экране компьютера.
 - После передачи файлов камера автоматически выключится приблизительно через 30 секунд. Чтобы избежать автоматического выключения камеры и вернуться на предыдущий экран, выберите пункт Отмена.



- Если на компьютере поддерживается функция Wake on LAN (пробуждение по сигналу от беспроводной сети — WOL), компьютер включится автоматически, когда вы запустите на камере его поиск (стр. 135).
- При подключении камеры к сети WLAN выберите ТД, подключенную к компьютеру.
- Камера произведет поиск всех имеющихся точек доступа, даже если вы подключаетесь к точке доступа, которая использовалась последней.
- Если во время передачи файлов вы выключите камеру или извлечете аккумуляторную батарею, передача будет прервана.
- К компьютеру можно подключать только одну камеру для передачи файлов.
- Создание резервной копии может быть отменено из-за состояния сети
- Отправить снимки и видеозаписи на ПК можно только один раз.
 Повторно отправить файлы невозможно, даже если подключить камеру заново к другому ПК.
- Данная функция недоступна, если в памяти камеры нет файлов.
- Перед использованием этой функции следует отключить межсетевой экран Windows и любые другие межсетевые экраны.
- Вы можете отправить до 1000 файлов.
- В программном обеспечении ПК имя сервера должно вводиться на латинице и содержать не более 48 символов.
- Если одновременно созданы файлы нескольких типов, на ПК с помощью этой функции можно отправить только файлы изображений (JPG).

Отправка снимков в облачное хранилище

Снимки можно отправлять в хранилище SkyDrive. Для этого перед подключением камеры необходимо перейти на веб-сайт Microsoft и зарегистрироваться.

На главном экране камеры коснитесь значка 🚳.



- Выберите пункт SkyDrive.
 - Если на экране появилась всплывающая подсказка о создании учетной записи, выберите пункт ОК.
 - Камера автоматически произведет попытку подключения к WLAN через точку доступа, которая использовалась последней.
 - Если камера еще ни разу не подключалась к сети WLAN, будет произведен автоматический поиск доступных устройств ТД (стр. 115).
- З Войдите в учетную запись с помощью своего идентификатора пользователя и пароля.
 - Дополнительную информацию о вводе текста см. в разделе «Ввод текста» (стр. 118).
 - При подключении к службе SkyDrive см. инструкции в разделе «Использование браузера входа в систему» (стр. 117).

Укажите в списке файлы для загрузки и выберите пункт Upload.



- Можно также отправить снимки в облачное хранилище в режиме просмотра, коснувшись значка шы → Передать и выбрав облачное хранилище.
- Данная функция недоступна, если в памяти камеры нет снимков.
- При загрузке фотографий на SkyDrive производится их сжатие до 2М с сохранением пропорций.

Отправка снимков с помощью технологии Wi-Fi Direct

После подключения камеры через WLAN к устройству с поддержкой функции Технология Wi-Fi Direct можно будет отправить на него снимки с камеры. Некоторые устройства не поддерживают эту функцию.

- 1 Включите функцию Wi-Fi Direct на смартфоне.
- Выберите нужный снимок в режиме просмотра на камере.
- 3 Коснитесь значка и выберите пункт Передать → Технология Wi-Fi Direct.
 - В режиме просмотра одного изображения можно отправлять только один снимок за раз.
 - Чтобы выбрать несколько снимков в виде эскизов, коснитесь их. По окончании выберите пункт Send.
- 4 Выберите устройство из списка устройств Wi-Fi Direct на камере.
 - Убедитесь, что функция устройства Технология Wi-Fi Direct включена.
 - Также можно выбрать камеру из списка устройств Wi-Fi Direct на устройстве.

- 5 Разрешите соединение и отправку файлов с камеры на устройстве.
 - Выбранный снимок будет передан на устройство.



- Можно отправить до 20 файлов одновременно.
- Данная функция недоступна, если в памяти камеры нет снимков
- Если подключиться к устройству с поддержкой Wi-Fi Direct не удается, обновите прошивку устройства до последней версии.
 Некоторые устройства не поддерживают эту функцию.

О функции Wake on LAN (пробуждение по сигналу от беспроводной сети — WOL)

Благодаря функции WOL можно включить ПК или вывести его из ждущего режима с помощью камеры. Данная функция поддерживается настольными ПК Samsung, выпущенными в течение последних 5 лет (не поддерживается универсальными ПК).



Изменение любых параметров BIOS, кроме описанных выше, может привести к неполадкам ПК. Производитель не несет ответственности за какой бы то ни было ушерб, вызванный изменением параметров BIOS.



Выведение ПК из ждущего режима

- 1 Щелкните кнопку **Start** (Пуск) и откройте **Control Panel** (Панель управления).
- 2 Настройте подключение к сети.
 - OC Windows 7: выберите Network and Internet (Сеть и Интернет) → Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом) → Change adapter settings (Изменение параметров адаптера).
 - OC Windows Vista: выберите Network and Internet (Сеть и Интернет) → Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом) → Manage network connections (Управление сетевыми подключениями).
 - OC Windows XP: выберите Network and Internet Connection (Сеть и подключения к Интернету) → Network Connection (Сетевые подключения).

- З Щелкните правой кнопкой мыши элемент Local Area (Подключение по локальной сети) и выберите пункт Properties (Свойства).
- 4 Нажмите кнопку Configure (Настроить), перейдите на вкладку Power manage tab (Управление электропитанием) и установите флажок → Allow this device to wake the computer (Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима).
- 5 Выберите пункт **ОК**.
- 6 Перезагрузите ПК.



- Включите ПК и во время его загрузки нажмите клавишу F2.
 - Появится меню настроек BIOS.
- 2 Перейдите на вкладку Advanced (Дополнительно) → Power management Setup (Настройка управления питанием).
- З Выберите пункт Resume on PME (Продолжить в режиме PME) → Enabled (Включено).
- 4 Нажмите клавишу F10, чтобы сохранить изменения и продолжить загрузку ПК.
- 5 Щелкните кнопку Start (Пуск) и откройте Control Panel (Панель управления).
- 6 Настройте подключение к сети.
 - OC Windows 7: выберите Network and Internet (Сеть и Интернет) → Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом) → Change adapter settings (Изменение параметров адаптера).
 - OC Windows Vista: выберите Network and Internet (Сеть и Интернет) → Network and Sharing Center (Центр управления сетями и общим доступом) → Manage network connections (Управление сетевыми подключениями).

- OC Windows XP: выберите Network and Internet Connection (Сеть и подключения к Интернету) → Network Connection (Сетевые подключения).
- 7 Выберите драйверы сетевого адаптера.
- Перейдите на вкладку Advanced (Дополнительно) и настройте параметры функции WOL.



- Эта функция не работает, если включен брандмауэр или установлены программы безопасности.
- Чтобы включить ПК с помощью функции WOL, требуется активное подключение ПК к сети LAN. Убедитесь, что индикатор порта LAN на ПК включен: это свидетельствует о функционировании подключения ПК к сети LAN.
- Некоторые модели ПК поддерживают только вывод из ждущего режима.
- В зависимости от ОС или драйверов, используемых на ПК, названия элементов меню WOL могут различаться.
 - Примеры названий элементов меню: Enable PME, Wake on LAN и т. д.
 - Примеры значений элементов меню: Enable, Magic packet и т. д.

Настройки

Описание возможностей настройки фотокамеры.


Меню настроек	138
Переход в меню настроек	138
Звук	139
Дисплей	139
Подключение	140
Общее	14


Меню настроек

Описание возможностей настройки камеры.


Переход в меню настроек

- 1 На главном экране коснитесь значка .
- 2 Выберите меню.






3 Выберите элемент.



4 Выберите нужный параметр.



5 Коснитесь значка ля перехода к предыдущему экрану.

Звук

* По умолчанию

Пункт	Описание
Громкость	Настройка громкости любого звукового сигнала (Выкл., Низкая, Средняя*, Высокая).
Звук. Сигн	Настройка звуковых сигналов, подаваемых при нажатии кнопок или касании сенсорного экрана (Выкл., Вкл.*).
Звук затвора	Настройка звукового сигнала, подаваемого при нажатии кнопки затвора (Выкл. , 1 *, 2 , 3).
Звук при включении	Настройка звукового сигнала, подаваемого при включении камеры (Выкл.*, Полет, Лазерное шоу, Облако).
Звук автофокусировки	Настройка звукового сигнала, подаваемого при легком нажатии кнопки затвора (Выкл. , Вкл. *).

Дисплей

Описание
Выбор заставки, которая будет отображаться при включении камеры. • Выкл.*: не отображать заставку. • Логотип: показ изображения по умолчанию. • Установленное пользователем: выберите пользовательское изображение из файлов, сохраненных в памяти.
Выбор вспомогательной сетки для компоновки кадра (Выкл.*, 3 X 3, 2 X 2, Перекрестный, Диагональный).
Настройка отображения даты и времени на дисплее камеры (Выкл. *, Вкл.).
Регулировка яркости дисплея (Авто*, Темнее, Норма, Светлее). В режиме просмотра используется значение Норма, даже если выбрано Авто.

Пункт	Описание
Быстрый просмотр	Включение или выключение показа сделанного снимка перед возвращением камеры в режим съемки (Выкл., Вкл.*).
Энегросбережене	Если в течение 30 секунд с камерой не выполняется никаких действий, она автоматически переключается в режим энергосбережения (Выкл.*, Вкл.). Чтобы выйти из режима энергосбережения и
	продолжить использование камеры, коснитесь экрана или нажмите любую кнопку (кроме кнопки [POWER]).

Подключение

Пункт	Описание
Видеовыход	Настройка выхода видеосигнала для вашего региона. • NTSC: США, Канада, Япония, Корея, Тайвань, Мексика и т. д. • PAL (поддерживается только BDGHI): Австралия, Австрия, Бельгия, Китай, Дания, Англия, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Кувейт, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Таиланд и т. д.
Anynet+ (HDMI-CEC)	Включение возможности управлять камерой с помощью пульта ДУ от телевизора (при подключении камеры к HD-телевизору с поддержкой функции Anynet+ (HDMI-CEC). Вкл. ⁻ : функция управления камерой с помощью пульта ДУ включена. Выкл.: функция управления камерой с помощью пульта ДУ выключена.

Пункт	Описание
Разрешение HDMI	Выбор разрешения, в котором будут отображаться снимки при их просмотре на экране HD-телевизора (через кабель HDMI) • NTSC: 1080i*, 720p, 480p, 576p (включается только при выборе PAL). Если телевизор не поддерживает выбранное разрешение, автоматически будет выбрано следующее более низкое разрешение.
ПО для подключения ПК	Автоматический запуск ПО iLauncher при подключении камеры к компьютеру (Выкл, Вкл*).

Общее

Пункт	Описание
Информация о сети	Просмотр адреса Мас и серийного номера вашей камеры.
Language	Выбор языка отображаемого на дисплее текста.
Часовой пояс	Выбор часового пояса. При поездке в другую страну выберите пункт В гостях , а затем выберите соответствующий часовой пояс (Дома *, В гостях).
Установка даты/ времени	Установка даты и времени.
Формат даты	Выбор формата даты (ГГГГ/ММ/ДД, ММ/ДД/ГГГГ*, ДД/ММ/ГГГГ). Формат даты по умогчанию зависит от выбранного языка.
Функция Smart Link (кнопка Wi-Fi)	Включение предустановленной функции по нажатию кнопки [Smart Link] (MobileLink*, Remote Viewfinder, Отправка в соцсети, E-mail, Облако, Автокопирование, AllShare Play)

	тю умолчаник
Пункт	Описание
	Выбор способа именования файлов. • Сброс: при вставке новой карты памяти, при форматировании или удалении всех файлов нумерация файлов будет начинаться с 0001. • Серия*: при вставке новой карты памяти, при форматировании или удалении всех файлов файлам будут присваиваться номера, следующие за ранее присвоенными.
№ файла	Имя по умолчанию для первой папки — 100РНОТО, имя по умолчанию для первого файла — SAM_0001. Номер каждого файла будет на единицу больше номера предыдущего файла, начиная с SAM_0001 и заканчивая SAM_9999. Номер каждой папки будет на единицу больше номера предыдущей папки, начиная с 100РНОТО и заканчивая 999РНОТО. В каждой папке может храниться не более 9999 файлов. Имена файлов определяются камерой в соответствии со стандартом DCF. Если изменить имя файла вручную, он может стать недоступным для просмотра на камере.

Пункт	Описание
Автоповорот	Автоматическое изменение ориентации снимков при повороте камеры (Выкл , Вкл *).
Впечатывание	Настройка отображения даты и времени на сделанных снимках (Выкл.*, Дата, Дата и время). • Дата и время). • Дата и время будут расположены в правом нижнем углу снимка. • На принтерах некоторых моделей печать даты и времени может не поддерживаться или выполняться некорректно. • На снимке не будут отображаться дата и время в следующих ситуациях: • выбрана функция Текст в режиме Сюжет; • выбран режим Палитра ретуши, Моя волшебная рамка, 3D-фото, Живая
	панорама, Картинка в картинке или Анимированный снимок.
•	Камера будет отключаться автоматически, если в течение заданного интервала времени с ней не выполнялось никаких действий (Выкл., 1 мин, 3 мин*, 5 мин, 10 мин).
Автоматическое отключение	 При замене аккумуляторной батареи пользовательские настройки камеры не меняются. Камера не выключается автоматически, если она подключена к компьютеру или сети WLAN, а также если вы просматриваете слайд-шоу или видеозапись.

	TTO YMOTHATINIO
Пункт	Описание
Подсветка автофокуса	Автоматическое включение света при слабом освещении для более точной фокусировки (Выкл., Вкл.*).
	Отформатируйте карту памяти. При форматировании будут удалены все файлы, в том числе защищенные (Да, Нет).
Форматирование	Если карта памяти отформатирована в камере другой модели, в устройстве чтения карт памяти или на компьютере, то при ее использовании в этой камере могут возникать ошибки. Прежде чем использовать карту памяти для сохранения снимков, ее необходимо отформатировать в данной камере Samsung.
Сброс	Сброс параметров меню и съемки. Дата, время, язык и параметры видеовыхода не сбрасываются (Да , Нет).
Лицензии откр- го ПО	Просмотр сведений о лицензии на открытый исходный код.

Приложения

В этом разделе приводятся сведения о технических характеристиках камеры, ее обслуживании и сообщениях об ошибках.

Сообщения об ошибках	145
Обслуживание камеры	147
Очистка камеры	147
Использование и хранение камеры	148
Сведения о картах памяти	149
Сведения об аккумуляторной батарее	152
Действия перед обращением в сервисный центр	156
Технические характеристики камеры	159
Глоссарий	163
Указатель	168

Сообщения об ошибках

Ниже приводятся некоторые сообщения об ошибках, которые могут отображаться на дисплее камеры, и действия, которые следует выполнить при появлении каждого из таких сообщений.

Сообщение об ошибке	Рекомендуемые действия
Ошибка карты памяти	 Выключите и снова включите камеру. Извлеките карту памяти и снова вставьте ее. Отформатируйте карту памяти.
Карта памяти не поддерживается.	Установленная карта памяти не поддерживается данной камерой. Вставьте карту памяти microSD, microSDHC или microSDXC.
Сбой соединения.	 Не удается подключить камеру к сети с помощью выбранной точки доступа. Выберите другую точку доступа и повторите попытку. Камере не удалось подключиться к другим устройствам. Повторите попытку.
DCF Full Error	Имена файлов не соответствуют стандарту DCF. Скопируйте файлы с карты памяти на компьютер и отформатируйте карту. Затем откройте меню настроек и выберите пункт Общее → № файла → Сброс (стр. 142).

Сообщение об ошибке	Рекомендуемые действия
Устройство отсоединено.	Во время передачи файлов произошло отключение от сети. Выберите устройство с поддержкой AllShare Play еще раз.
Ошибка файла	Удалите поврежденный файл или обратитесь в сервисный центр.
Файловая система не поддерживается.	Файловая структура FAT установленной карты памяти не поддерживается данной камерой. Перед началом использования карты памяти отформатируйте ее в данной камере.
Сбой инициализации.	Камере не удалось обнаружить устройство с поддержкой AllShare Play. Включите устройства с поддержкой AllShare Play.
Неправильный пароль.	Введен неправильный пароль для передачи файлов на другую камеру. Введите правильный пароль.
Батарея разряжена	Вставьте заряженную батарею или зарядите батарею.
Нет места	Удалите ненужные файлы или вставьте другую карту памяти.

Сообщение об ошибке	Рекомендуемые действия
Нет изображений	Сделайте снимки или вставьте карту памяти, на которой сохранены какие-либо снимки.
Ошибка передачи фото.	Во время передачи файлов произошло отключение от сети. Выключите и снова включите функцию AllShare Play.
Сбой передачи.	 Камере не удалось передать снимок другим устройствам. Повторите попытку отправки. Камере не удалось отправить электронное письмо или передать снимок на устройство с поддержкой AllShare Play. Проверьте подключение к сети и повторите попытку.

Обслуживание камеры

Очистка камеры

Объектив и дисплей камеры

Уберите пыль специальной грушей с кисточкой и аккуратно протрите объектив мягкой тканью. Если устранена не вся пыль, очистите объектив специальной чистящей салфеткой, смоченной жидкостью для чистки объективов.





Корпус камеры

Аккуратно протрите корпус сухой мягкой тканью.





- Не используйте для очистки камеры бензол, растворители и спирт: они могут повредить камеру или стать причиной неполадок.
- Не нажимайте на крышку объектива и не используйте грушу с кисточкой для очистки этой крышки.

Использование и хранение камеры

Места, не подходящие для использования и хранения камеры

- Следите, чтобы камера не подвергалась воздействию очень низких или очень высоких температур.
- Не используйте камеру в местах повышенной влажности, а также в местах, где влажность может резко меняться.
- Не допускайте воздействия на камеру прямого солнечного света, не храните ее в местах с высокой температурой и плохо проветриваемых местах, например в машине летом.
- Предохраняйте камеру и дисплей от ударов, небрежного обращения и чрезмерной вибрации во избежание серьезных повреждений.
- Чтобы защитить движущиеся и внутренние детали камеры от повреждения, не используйте и не храните камеру в пыльном, грязном, влажном или плохо проветриваемом месте.
- Нельзя использовать камеру вблизи топливных материалов, горючих или огнеопасных веществ. Не храните и не носите камеру и ее аксессуары рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газами и взрывоопасными материалами.
- Не храните камеру в местах, где есть нафталиновые шарики.

На пляже или на берегу водоема

- На пляжах и в пыльных местах берегите камеру от попадания песка и пыли.
- Данная камера не является водонепроницаемой. Не прикасайтесь к аккумуляторной батарее, сетевому адаптеру и карте памяти мокрыми руками. Если работать с камерой мокрыми руками, могут возникнуть неполадки.

Длительное хранение

- Для длительного хранения поместите камеру в герметичный контейнер с абсорбентом, таким как силикагель.
- Если камера не будет использоваться в течение продолжительного времени, необходимо вынуть аккумуляторные батареи. Если этого не сделать, со временем они могут протечь или подвергнуться коррозии, вызвав серьезное повреждение камеры.
- Если полностью заряженный аккумулятор не использовать, он со временем разряжается.
- Текущую дату и время можно заново установить, включив камеру, после того, как батарея была отключена от камеры на протяжении свыше 40 часов.

Меры предосторожности при использовании камеры в местах с повышенной влажностью

Если внести камеру с холода в теплое помещение, на объективе и внутренних компонентах камеры может образоваться конденсат. В таких случаях необходимо отключить камеру и подождать не менее часа. Если конденсат образовался на карте памяти, необходимо извлечь ее из камеры, подождать, пока вся влага не испарится, и лишь после этого установить на место.

Прочие меры предосторожности

- Не раскачивайте камеру на ремешке, при этом можно нанести травмы окружающим или повредить камеру.
- Не окрашивайте камеру: краска может помешать надлежащей работе подвижных частей камеры.
- Когда камера не используется, выключайте ее.

- В камере содержатся чувствительные детали. Нельзя допускать сильных ударов камеры.
- В целях предохранения дисплея от повреждений храните камеру в чехле, когда она не используется. Берегите камеру от царапин, которые могут оставить песок, острые предметы и монеты.
- Не используйте камеру, если на ее дисплее есть трещины или он разбит. Разбитое стекло или акриловая краска могут повлечь травмы рук и лица. Отнесите камеру в сервисный центр Samsung для ремонта.
- Нельзя помещать камеру, аккумуляторную батарею, зарядное устройство и прочие аксессуары на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты и радиаторы, а также рядом с ними. Это может привести к деформации устройств, перегреву, возгоранию или взрыву.
- Следите за тем, чтобы в объектив не попадали прямые солнечные лучи: их воздействие может нарушить цветопередачу матрицы или вызвать иные неполадки.
- Не допускайте, чтобы на объективе оставались отпечатки пальцев и царапины. Для очистки объектива пользуйтесь мягкой чистой тканью без ворсинок.
- При ударе или сотрясении камера может выключиться. Это сделано для защиты карты памяти. Включите камеру, чтобы продолжить ее использование.
- Во время использования камера может нагреваться. Это нормальное явление, которое никак не сказывается на сроке службы и производительности камеры.
- При очень низкой температуре камера может включаться медленнее. Кроме того, может нарушаться цветопередача и появляться остаточные изображения на дисплее. Это не является неисправностью, и все характеристики работы камеры восстановятся после возвращения в нормальные температурные условия.

- Камера имеет окрашенную металлическую поверхность.
 У людей с чувствительной кожей при контакте с ней могут возникнуть аллергические реакции, кожный зуд, экзема или припухлость. Если у вас наблюдаются какие-либо из этих симптомов, немедленно прекратите пользоваться камерой и обратитесь к врачу.
- Не помещайте посторонние предметы внутрь отсеков или разъемов камеры или в ее точку доступа. На повреждения камеры, вызванные неправильным использованием, гарантия не распространяется.
- Не позволяйте обслуживать камеру лицам, не имеющим соответствующей квалификации, и не пытайтесь ремонтировать ее самостоятельно. На повреждения, возникшие в результате неквалифицированного вмешательства, гарантия не распространяется.

Сведения о картах памяти

Поддерживаемые карты памяти

Камера поддерживает карты памяти microSD (Secure Digital), microSDHC (Secure Digital High Capacity) и microSDXC (Secure Digital eXtended Capacity).



Чтобы считать данные с помощью компьютера или устройства чтения карт памяти, вставьте карту памяти в адаптер карты памяти.

Емкость карты памяти

Количество снимков, которое можно сохранить в памяти камеры, зависит от режима и условий съемки или вместимости карты памяти. Ниже приведены характеристики для карты памяти microSD емкостью 2 ГБ.

Снимок

Формат	Наилучшее	Отличное	Хорошее
16 _M	211	409	598
ТЧмР	235	455	663
124	279	540	792
10m	331	629	910
(Sm)	629	1151	1605
∃m	1000	1743	2346
2m	1386	2346	3211
lm	2773	4068	4693

Видео

Формат	120 кадр/с	30 кадр/с	15 кадр/с
FULL	-	Прибл.	Прибл.
1920 X 1080		11' 19"	21' 53"
120 110 1280 X 720 HQ	-	Прибл. 20' 30"	Прибл. 41' 01"
HD	-	Прибл.	Прибл.
1280 X 720		24' 52"	49' 44"
VGA	-	Прибл.	Прибл.
640 X 480		55' 38"	105' 53"
QVGA	Прибл.	Прибл.	Прибл.
320 X 240	55' 26"	221' 47"	400' 18"
²⁴⁰ ‱ Для передачи	-	Прибл. 221' 47"	Прибл. 400' 18"

Данные приведены при отключенном зуме. При использовании зума доступное время съемки может отличаться от указанного. Для определения максимального времени видеосъемки было последовательно сделано несколько видеозаписей.

Правила использования карт памяти

- Не подвергайте карту памяти воздействию очень низких и очень высоких температур (ниже 0° C/32° F и выше 40° C/104° F). Это может привести к возникновению неполадок в работе карты памяти.
- Вставляйте карту памяти правильно. Неправильная установка карты памяти может привести к повреждению камеры или самой карты памяти.
- Если карта памяти была отформатирована в другой камере или на компьютере, то перед ее использованием переформатируйте карту памяти в своей камере.
- Перед установкой и извлечением карты памяти выключайте камеру.
- Не извлекайте карту памяти и не выключайте камеру, если индикатор мигает. Это может привести к повреждению данных на карте памяти.
- По истечении срока службы карты памяти хранить на ней снимки нельзя. Используйте новую карту памяти.
- Карты памяти нельзя сгибать, ронять, подвергать сильным ударам и давлению.
- Нельзя использовать или хранить карты памяти вблизи сильных магнитных полей.
- Нельзя использовать или хранить карты памяти в местах с высокой температурой, высокой влажностью или коррозионно-активными веществами.

- Предохраняйте карту памяти от контакта с жидкостями и любыми посторонними веществами, а также от загрязнения.
 В случае загрязнения карты памяти протрите ее мягкой тканью, прежде чем вставлять в камеру.
- Следите за тем, чтобы на карту памяти или в разъем для нее не попадали жидкости, грязь и какие-либо посторонние вещества: это может привести к неисправности карты памяти или камеры.
- Чтобы защитить карту памяти от электростатических разрядов, носите ее в чехле.
- Переносите все важные данные на другой носитель, например жесткий диск, CD- или DVD-диск.
- При длительном использовании камеры карта памяти может нагреваться. Это нормальное явление, не свидетельствующее о неисправности.



Изготовитель не несет ответственности за потерю данных.

Сведения об аккумуляторной батарее

Используйте только аккумуляторные батареи, одобренные компанией Samsung.

Технические характеристики батареи

Технические характеристики	Описание
Модель	BP88B
Тип	Литий-ионная батарея
Емкость	880 мА•ч
Напряжение	3,7 B
Время зарядки* (при выключенной камере)	Прибл. 210 мин.

^{*} При зарядке от компьютера может потребоваться больше времени.

Срок службы батареи

Среднее время съемки/ количество снимков		Условия съемки (при полностью заряженной батарее
Снимки	Прибл. 105 мин./прибл. 210 снимков	Ресурс аккумуляторной батареи измерялся в следующих условиях: в режиме Программный, в темноте, при разрешении №, качество Отличное, функция ОІЅ включена. 1. После установки режима вспышки Заполняющая вспышки заполняющая вслышка сделан один снимок, затем изображение в видоискателе увеличивается или уменьшается. 2. Установите режим вспышки Выкл, сделайте один снимок, увеличьте или уменьшите масштаб. 3. Выполните шаги 1 и 2 с интервалом 30 секунд. Выполняйте процедуру в течение 5 минут, затем выключите камеру на 1 минуту. 4. Действия 1, 2 и 3 повторяются.
Видеозаписи	Прибл. 70 мин.	Запись видео с разрешением HD и скоростью 30 кадр/с.

- Данные, указанные выше, были получены согласно стандартам компании Samsung и могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации.
- Для определения максимального времени видеосъемки было последовательно сделано несколько видеозаписей.
- При использовании функций, требующих подключения к Интернету, аккумулятор разряжается быстрее.

Сообщение о разрядке аккумуляторной батареи

Когда аккумуляторная батарея полностью разряжена, значок батареи станет красным и появится сообщение «Батарея разряжена».

Памятка по использованию аккумуляторной батареи

- Не подвергайте аккумуляторную батарею воздействию очень низких и очень высоких температур (ниже 0° C/32° F и выше 40° C/104° F). Слишком высокая или низкая температура уменьшает емкость батареи.
- При длительном использовании камеры область вокруг отсека аккумуляторной батареи может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на работоспособность камеры.
- Нельзя тянуть за кабель питания, чтобы вынуть вилку из розетки, поскольку это может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.
- При температуре ниже 0° C/32° F возможно уменьшение емкости аккумуляторной батареи и времени работы камеры от батареи.
- Емкость аккумуляторной батареи может снизиться при низких температурах, но восстановится при нормальной температуре.

Правила использования аккумуляторной батареи

Берегите аккумуляторную батарею, зарядное устройство и карту памяти от повреждений.

Не допускайте соприкосновения батарей с металлическими предметами. Если между полюсами батареи возникнет электрический контакт, она может временно прекратить работать или выйти из строя. Кроме того, существует опасность пожара или поражения электрическим током.

Памятка по зарядке аккумуляторной батареи

- Если индикатор состояния не горит, убедитесь, что аккумуляторная батарея установлена правильно.
- Если во время зарядки камера включена, аккумуляторная батарея может зарядиться не полностью. Выключайте камеру перед зарядкой аккумуляторной батареи.
- Не пользуйтесь камерой во время зарядки аккумуляторной батареи. Несоблюдение этого требования может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.
- Нельзя тянуть за кабель питания, чтобы вынуть вилку из розетки, поскольку это может привести к возникновению пожара или к поражению электрическим током.
- После того как зарядка завершена, необходимо подождать не менее 10 минут, прежде чем включать камеру.
- Если аккумуляторная батарея разряжена и вы подключили камеру к внешнему источнику питания, использование некоторых энергоемких функций может привести к самопроизвольному выключению камеры. Чтобы продолжить использование камеры, зарядите аккумуляторную батарею.

- Если батарея полностью заряжена и был повторно подключен кабель питания, индикатор состояния загорится и будет включен примерно 30 минут.
- При видеосъемке или использовании вспышки аккумуляторная батарея разряжается быстрее. Заряжать батарею следует до тех пор, пока не выключится красный индикатор состояния.
- Если индикатор состояния мигает красным светом, переподключите кабель или извлеките и снова вставьте аккумуляторную батарею.
- Если при зарядке кабель перегрелся или температура окружающей среды слишком высокая, индикатор состояния может мигать красным светом. Как только батарея остынет, зарядка продолжится.
- Чрезмерно длительная зарядка может сократить время работы от аккумуляторной батареи. По завершении зарядки сразу отключайте кабель питания от камеры.
- Запрещается перегибать шнур питания, а также ставить на него тяжелые предметы. Это может привести к его повреждению.

Памятка по зарядке с помощью подключения к ПК

- Используйте только прилагаемый USB-кабель.
- Аккумуляторная батарея может не заряжаться в следующих случаях:
 - используется концентратор USB;
 - к компьютеру подключены другие устройства USB;
 - кабель подключен к порту на передней панели компьютера;
 - USB-порт компьютера не поддерживает требуемый стандарт выходной мошности (5 В. 500 мА).

Обращайтесь с аккумуляторной батареей и зарядным устройством осторожно, соблюдайте правила их утилизации

- Никогда не сжигайте использованные батареи. При утилизации использованных батарей соблюдайте требования местного законодательства.
- Нельзя помещать камеру или аккумуляторную батарею на поверхность или внутрь нагревательных приборов, таких как микроволновые печи, кухонные плиты и радиаторы. При сильном нагревании батарея может взорваться.



Небрежное или ненадлежащее обращение с аккумуляторной батареей может привести к травмам или летальному исходу. В целях безопасности соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Ненадлежащее обращение с аккумуляторной батареей может привести к ее возгоранию или взрыву. Если вы заметили, что батарея деформировалась, на ней появились трещины или другие физические повреждения, немедленно прекратите ее использование и обратитесь в сервисный центр.
- Используйте только подлинные, рекомендованные производителем зарядные устройства и сетевые адаптеры.
 При зарядке аккумуляторной батареи соблюдайте все инструкции, изложенные в настоящем руководстве.
- Не оставляйте аккумуляторную батарею вблизи нагревательных приборов и в высокотемпературной среде (например, в запертом автомобиле в жаркую погоду).
- Не помещайте батарею в микроволновую печь.
- Не храните и не используйте батарею в местах с высокой температурой и влажностью, таких как спа-салоны и душевые кабины.
- Не оставляйте устройство на легковоспламеняющихся поверхностях, таких как постельные принадлежности, ковры или электроодеяла.
- Когда устройство включено, не оставляйте его надолго в закрытом пространстве.
- Следите за тем, чтобы контакты аккумуляторной батареи не соприкасались с металлическими объектами: цепочками, монетами, ключами, часами и т. п.
- Используйте только подлинные, рекомендованные производителем запасные литий-ионные аккумуляторные батареи.

- Не разбирайте аккумуляторную батарею и не прокалывайте ее острыми предметами.
- Следите за тем, чтобы аккумуляторная батарея не оказывалась под высоким давлением.
- Берегите аккумуляторную батарею от сильных ударов, в частности от падения с большой высоты.
- Берегите аккумуляторы от воздействия температур свыше 60° С (140° F).
- Не допускайте попадания влаги и жидкостей на аккумуляторную батарею.
- Берегите аккумуляторную батарею от воздействия интенсивных источников тепла, таких как солнечные лучи, огонь и т. п.

Инструкции по утилизации

- Соблюдайте осторожность при утилизации аккумуляторной батареи.
- Никогда не сжигайте использованные батареи.
- Требования к утилизации могут зависеть от страны или региона. При утилизации аккумуляторных батарей соблюдайте все требования местного и национального законодательства и нормативных актов.

Инструкции по зарядке аккумуляторной батареи

При зарядке аккумуляторной батареи соблюдайте инструкции, приведенные в настоящем руководстве. Ненадлежащая зарядка аккумуляторной батареи может привести к ее возгоранию или взрыву.

Действия перед обращением в сервисный центр

Если в работе камеры обнаружились неполадки, перед обращением в сервисный центр попробуйте устранить их самостоятельно, следуя приведенным ниже рекомендациям. Если устранить неполадку не удалось, обратитесь к продавцу или в сервисный центр.



При сдаче камеры в сервисный центр приложите к ней прочие аксессуары, которые также могут быть неисправны, например карту памяти и аккумуляторную батарею.

Неполадка	Рекомендуемые действия
Не удается включить камеру.	 Проверьте, установлена ли аккумуляторная батарея. Проверьте, правильно ли установлена аккумуляторная батарея (стр. 19). Зарядите аккумуляторную батарею.
Камера самопроизвольно отключается.	Зарядите аккумуляторную батарею. Проверьте, не находится ли камера в режиме автоматического отключения. (стр. 142). Камера может самопроизвольно отключаться при ударе или сотрясении, чтобы предотвратить повреждение карты памяти. Попробуйте включить камеру еще раз.
Аккумуляторная батарея разряжается слишком быстро.	 Батарея может разряжаться быстрее при низких температурах (ниже 0° C/32° F). Чтобы не переохлаждать батарею, можно носить ее в кармане. При видеосъемке или использовании вспышки аккумуляторная батарея разряжается быстрее. При необходимости зарядите батарею. Аккумуляторные батареи относятся к расходным материалам, периодически их необходимо заменять. Если время работы камеры без подзарядки значительно сократилось, следует приобрести новую батарею.

Неполадка	Рекомендуемые действия	
Не удается сделать снимок.	 На карте памяти нет свободного места. Удалите ненужные файлы или вставьте другую карту памяти. Отформатируйте карту памяти. Карта памяти неисправна. Приобретите новую карту памяти. Убедитесь, что камера включена. Зарядите аккумуляторную батарею. Проверьте правильность установки аккумуляторной батареи. 	
Камера не реагирует на нажатия.	Извлеките аккумуляторную батарею и вставьте ее снова.	
Камера нагревается.	Во время использования камера может нагреваться. Это нормальное явление, которое никак не сказывается на сроке службы и производительности камеры.	
Вспышка не работает.	 Возможно, для режима вспышки выбрано значение Выкл. (стр. 65). В некоторых режимах съемки использование вспышки не предусмотрено. 	

Неполадка	Рекомендуемые действия
Вспышка срабатывает самопроизвольно.	Вспышка может срабатывать из-за статического электричества. Это не означает, что камера неисправна.
Дата и время отображаются неправильно.	Установите значения даты и времени в параметрах дисплея (стр. 141).
Дисплей или кнопки не работают.	Извлеките аккумуляторную батарею и вставьте ее снова.
Плохо работает дисплей камеры.	Работа камеры при очень низкой температуре может приводить к неполадкам в работе дисплея и нарушению цветопередачи. Чтобы дисплей работал надлежащим образом, пользуйтесь камерой при умеренной температуре.
Ошибка карты памяти.	Выключите и снова включите камеру. Извлеките карту памяти и снова вставьте ее. Отформатируйте карту памяти. Дополнительные сведения см. в разделе «Правила использования карт памяти» (стр. 151).
Не удается просмотреть файлы.	Если изменить имя файла вручную, могут возникать проблемы с его просмотром на камере (имя файла должно соответствовать стандарту DCF). В этом случае файлы необходимо просматривать на компьютере.

Неполадка	Рекомендуемые действия
Снимки получаются размытыми.	Убедитесь, что используемый режим фокусировки подходит для съемки с близкого расстояния (стр. 68). Убедитесь, что объектив камеры не загрязнен. При необходимости очистите объектив (стр. 147). Убедитесь, что объект съемки попадает в область действия вспышки (стр. 159).
Цвета на снимке неестественные.	Цвета могут выглядеть неестественно, если неправильно настроен баланс белого. Выберите настройки баланса белого, соответствующие условиям освещения (стр. 78).
Снимок слишком светлый.	Снимок переэкспонирован. Выключите вспышку (стр. 65). Измените значение светочувствительности ISO (стр. 67). Отрегулируйте экспозицию (стр. 76).
Снимок слишком темный.	Снимок недоэкспонирован. Включите вспышку (стр. 65). Измените значение светочувствительности ISO (стр. 67). Отрегулируйте экспозицию (стр. 76).

Неполадка	Рекомендуемые действия
Снимки не отображаются на экране телевизора.	 Убедитесь, что камера правильно подключена к телевизору с помощью аудиовидеокабеля. Убедитесь, что на карте памяти есть снимки.
Камера не распознается компьютером.	 Проверьте правильность подключения USB-кабеля. Убедитесь, что камера включена. Убедитесь, что операционная система поддерживает работу с камерой.
При попытке передать файл соединение между камерой и компьютером разрывается.	Передача файлов может прерываться из-за статического электричества. Отключите USB-кабель и снова подключите его.
Не удается просмотреть видеозапись на компьютере.	Видеозаписи можно просматривать не во всех проигрывателях. Для просмотра снятых камерой видеозаписей воспользуйтесь средством Multimedia Viewer, которое можно установить на компьютер вместе с программой iLauncher

Неполадка	Рекомендуемые действия
Программа iLauncher работает некорректно.	 Завершите iLauncher и запустите ее заново. Убедитесь, что в меню настроек для параметра ПО для подключения ПК задано значение Вкл (стр. 141). На некоторых компьютерах программа может не запускаться автоматически. Это зависит от особенностей компьютера и операционной системы. В этом случае на ПК с Windows нажмите кнопку пуск → Все программы → Samsung → iLauncher → Samsung iLauncher. На ПК с Мас выберите Приложения → Samsung → iLauncher.
Просмотреть снимки и видеозаписи, хранящиеся на карте памяти microSDXC, с помощью телевизора или ПК невозможно.	На картах памяти microSDXC используется файловая система exFAT. Перед подключением камеры к внешнему устройству убедитесь, что данное устройство поддерживает файловую систему exFAT.
ПК не распознает карту памяти microSDXC.	На картах памяти microSDXC используется файловая система exFAT. Чтобы воспользоваться картой памяти microSDXC на ПК под управлением ОС Windows XP, загрузите и обновите драйвер файловой системы exFAT с веб-сайта Microsoft.

Технические характеристики камеры

Матрица				
Тип	1/2,33 дюйма (прибл. 7,76 мм), BSI CMOS.			
Количество эффективных пикселов	Прибл. 16,31 Мпикс			
Общее количество пикселов	Прибл. 17,01 Мпикс			
Объектив				
Фокусное расстояние	Объектив Samsung, F = 4,5—22,5 мм (в 35-мм эквиваленте: 25—125 мм).			
Диафрагменное число	F2.5 (широкоугольное положение, W)—F6.3 (телефото, T)			
Зум	Режим фотосъемки: 1,0—5,0X (оптический и цифровой зум: 25,0X, оптический и Intelli-зум: 10,0X).			
Дисплей				
Тип	AMOLED			
Функциональные возможности	3,31 дюйма (8,41 см), WVGA (800 x 480).			
Фокусировка				
Тип	Автофокусировка ТТL (По центру, Матричная, Съемка в одно касание, Автофокус по прикосновению, АФ с обнаружением лиц, АФ с автораспознаванием лиц).			

Дальность		Широкоугольное положение (W)	Телефото (T)
	Обычный автофокус	От 80 см до бесконечности	От 250 см до бесконечности
	Макро	5—80 см	100—250 см
	Автомакро	От 5 см до бесконечности	От 100 см до бесконечности

Выдержка

- Авто: 1/8—1/2000 с.
- Программный: 1—1/2000 с.
- Ночь: 8—1/2000 с (АЕВ. Непрерывная: 1/4—1/2000 с.)

• почь. о— 1/2000 с (АЕВ, пепрерывная. 1/4—1/2000 с.)			
Экспозиция			
Управление	Программная автоэкспозиция		
Экспозамер	Матричный, Точечный, Центровзвешенный, Обнаружение лица		
Коррекция	±2EV (Шаг 1/3 EV)		
Светочувствительность в эквиваленте ISO	Авто, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200		
Вспышка			
Режим	Выкл, Авто, Красные глаза, Заполняющая вспышка, Медленная синхронизация, Удаление красных глаз.		
Дальность	 Широкоугольное положение: 0,2—4,6 м (автоматический выбор ISO) Телефото: 0,5—1,2 м (автоматический выбор ISO) 		
Время перезарядки	Прибл. 4—5 с.		

Стабилизация изображения

Оптическая стабилизация изображения (OIS)

Эффекты

 Фотофильтр (Автофильтр): Миниатюра, Виньетка, Мягмій фокус, Старая пленка, Эффект Half Топе, Эскиз, Линза "рыбий глаз", Классика, Ретро, Картина маслом, Картина тушью, Мультфильм, Перекрестный фильтр, Съемка с масштабированием.
 Улучшение изображения: резкость,

контрастность, насыщенность.

Режим видеосъемки

Режим фотосъемки

Кинофильтр (Автофильтр): Миниатюра, Виньетка, Эффект Half Tone, Эскиз, Линза "рыбий глаз", Классика, Ретро, Палитра "Эффект 1", Палитра "Эффект 2", Палитра "Эффект 3", Палитра "Эффект 4"

Баланс белого

Автоматический баланс белого, Дневной свет, Облачно, Люминесцентный холодный белый, Люминесцентный тёплый белый, Лампы накаливания, Пользовательские установки

Печать даты

Дата и время, Дата, Выкл.

Съемка

Снимки

 Режимы: Интеллектуальный режим (Портрет, Ночной портрет, Контровой портрет, Ночь, Контровой свет, Пейзаж, Белый цвет, Зелень, Синее небо, Закат, Макро, Макросъемка текста, Цветная макросъемка, Штатив, Движение, Фейерверк, Сумерки, Прожектор, Прожектор (макро), Прожектор (портрет)), Программный, Сюжет (Пейзаж, Закат, Рассвет, Контровой свет, Пляж/снег, Текст), Живая панорама, Съемка жестом, Снимок при плохом освещении, Палитра ретуши, Прекрасный снимок, НDR РІць, Фотофильтр, Картинка в картинке, Раздельный снимок, Волшебная рамка, Моя волшебная рамка, Художественная кисть, Анимированный снимок, ЗО-фото

 Серийная съемка: Покадровая, Непрерывная (Непрерывная (3 кадр/с), Непрерывная (5 кадр/с), Непрерывная (10 кадр/с)), АЕВ

 Автоспуск: Выкл., 10 сек., 2 сек., Двойной (10 сек., 2 сек.)

Видео, Картинка в картинке, Киноф • формат: МР4 (Н.264) (макс. время записи — 20 мин.) • Разрешение: 1920 X 1080 в формат 1280 X 720 в формате HD, 640 X 48 SD, 320 X 240, в формате Для пере • Частота кадров: 120 кадр/с, 30 кадр 15 кадр/с. • Звук: Бкл. звук, Выкл. звук, Без звук • OIS: Вкл., Выкл.	• Режимы: Интеллектуальное видео	Память			
	 (макс. время записи — 20 мин.) Разрешение: 1920 X 1080 в формате Full HD, 1280 X 720 в формате HD, 640 X 480 в формате SD, 320 X 240, в формате Для передачи. Частота кадров: 120 кадр/с, 30 кадр/с, 15 кадр/с. Звук: Вкл. звук, Выкл. звук, Без звука OIS: Вкл., Выкл. Видеоредактор (встроенный): пауза во время 	Носитель	Внешняя память (дополнительно): карта памяти microSD (гарантировано 1—2 ГБ), microSDHC (гарантировано до 32 ГБ) и microSDXC (гарантировано до 64 ГБ).		
		Форматы файлов	Снимки: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, GIF, MPO. Bидеозаписи: MP4 (видео: MPEG-4.AVC/H.264, аудио: AAC)		
			Для карты памяти microSD емкостью 2 ГБ: количество снимков		
			Наилучшее Отличное Хор	ошее	
Просмотр			(IGM) 4608 X 3456 211 409 5	598	
Снимки	Тип: Одно изображение, Миниатюры, Мульти-слайд-шоу с музыкой и эффектами, Видеоклип, Умный альбом*. Категории в «Умном альбоме»: Все, Дата, Список лиц, Тип файла Редактирование: Изменить размер, Повернуть, Улучшение изображ, Автофильтр, Кадрировать Эффекты: Упучшение изображения (Яркость, Контрастность, Насыщенность, АБК, Ретушь лица, Удаление красных глаз), Автофильтр (Норма, Миниатюра, Виньетка, Мягкий фокус,			663	
		Размер изображения		792	
				910	
			5m 2592 X 1944 629 1151 16	605	
			3m 1984 X 1488 1000 1743 23	346	
			2m 1920 X 1080 1386 2346 32	211	
			1024 X 768 2773 4068 46	693	
	Старая пленка, Эффект Half Tone, Эскиз, Линза "рыбий глаз", Классика, Ретро, Картина маслом, Картина тушью, Мультфильм, Перекрестный фильтр, Съемка с масштабированием).		Данные показатели были получены в стандартных условиях Samsung и могут меня в зависимости от условий съемки и настроек камеры.		
Видео	Редактирование: захват снимка, обрезка				

Беспроводная сеть MobileLink, Remote Viewfinder, Отправка в соцсети, E-mail, AllShare Play, Автокопирование, Облако, Технология Wi-Fi Direct Интерфейс Цифровой выход USB 2.0 Звуковой вход/ Внутренний динамик (моно), микрофон (моно) выход • A/V: NTSC, PAL (по выбору) Видеовыход • HDMI 1.3: NTSC, PAL (по выбору) Входной разъем 4.2 B постоянного тока Источник питания Литий-ионная аккумуляторная батарея Аккумуляторная (BP88B, 880 MA•4). батарея Тип разъема Micro-USB (5-контактный)

В некоторых регионах источник питания может иметь другие

характеристики.

Размеры (Ш х В х Г)

98,5 х 59,95 х 17,2 мм (без учета выступающих частей)

Macca

132 г (без аккумуляторной батареи и карты памяти)

Рабочий диапазон температур

0-40° C

Рабочая влажность

5-85 %

Программное обеспечение

iLauncher

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях повышения качества работы устройства.

Глоссарий

АСВ (автоматический баланс контрастности)

Эта функция позволяет автоматически улучшить контрастность изображений, если объект съемки освещен сзади или сильно контрастирует с фоном.

АЕВ (Автоматическая экспозиционная вилка)

Эта функция позволяет автоматически делать несколько снимков с различной экспозицией, чтобы впоследствии можно было выбрать правильно экспонированное изображение.

АФ (автофокус)

Камера автоматически фокусирует объектив на объекте съемки. Автоматическая фокусировка выполняется на основе контрастности.

Диафрагма

Диафрагма определяет количество света, попадающее на матрицу камеры.

Дрожание камеры (размытие изображения)

Если камера движется при открытом затворе, изображение может получиться размытым. Обычно это происходит при большой выдержке. Чтобы предотвратить этот эффект, можно увеличить светочувствительность, использовать вспышку или уменьшить выдержку. Кроме того, можно использовать штатив и функцию DIS или OIS.

Композиция

В фотографии термин «композиция» означает размещение объектов на снимке. Чтобы правильно выстроить композицию, в большинстве случаев достаточно следовать правилу третей.

DCF (стандарт для файловой системы цифровых камер)

Стандарт, в котором описаны такие характеристики, как формат файлов и файловая система для цифровых камер, разработанные ассоциацией JEITA.

Глубина резкости

Расстояние между ближней и дальней границами пространства, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе и будут достаточно резкими на снимке. Глубина резкости зависит от диафрагмы объектива, фокусного расстояния и расстояния от камеры до объекта съемки. Например, уменьшение значения диафрагмы приводит к увеличению глубины резкости и размытию фона композиции.

Цифровой зум

Эта функция позволяет искусственно повысить степень увеличения, обеспечиваемую зум-объективом (с оптическим зумом). При использовании цифрового зума качество фотоснимка ухудшается по мере увеличения изображения.

DPOF (формат цифровой печати)

Формат для записи на карту памяти информации для печати, такой как выбранные изображения и требуемое количество экземпляров. DPOF-совместимые принтеры, которые имеются в некоторых фотомагазинах, могут считывать эту информацию с карты памяти, что повышает удобство печати.

EV (экспозиционное число)

Все комбинации значений выдержки и диафрагмы объектива, обеспечивающие одинаковую экспозицию.

Коррекция EV

Эта функция позволяет быстро корректировать определенное камерой экспозиционное число, чтобы улучшить экспозицию фотоснимков. Коррекция выполняется с определенным шагом. Например, при выборе значения -1,0 EV фотоснимок станет на один уровень темнее, при выборе значения 1,0 EV — на один уровень светлее.

EXIF (стандарт Exchangeable Image File Format)

Стандарт, описывающий формат файлов изображений для цифровых камер и разработанный ассоциацией JEIDA.

Экспозиция

Количество света, попадающее на матрицу камеры. Экспозиция задается сочетанием значений выдержки, диафрагмы и светочувствительности ISO.

Вспышка

Вспышка света, помогающая обеспечить достаточную экспозицию при слабом освещении.

Фокусное расстояние

Расстояние от центра объектива до фокальной точки (мм). При большем фокусном расстоянии угол обзора сужается, а объект оптически увеличивается. При меньшем фокусном расстоянии угол обзора увеличивается.

H.264/MPEG-4

Видеоформат с высокой степенью сжатия, утвержденный международными организациями по стандартизации ISO-IEC и ITU-Т. Этот формат разработан ассоциацией JVT и позволяет получать видеозапись хорошего качества при небольшом размере файла.

Матрица

Физический компонент цифровой камеры со светочувствительным элементом для каждого пиксела изображения. Каждый светочувствительный элемент сохраняет значение интенсивности света, попадающего на него при экспозиции. Распространены матрицы типа ПЗС (прибор с зарядовой связью) и СМОS (комплементарный металлооксидный полупроводник).

Светочувствительность ISO

Чувствительность камеры к свету, рассчитываемая на основе светочувствительности пленки, которая использовалась в пленочных фотокамерах. Чем выше значение светочувствительности ISO, тем меньше используемая камерой выдержка, а также размытость снимка, возникающая из-за дрожания камеры и слабого освещения. Однако на изображениях, полученных при высоком значении светочувствительности, более вероятно наличие шумов.

Формат JPEG

Метод сжатия цифровых изображений с частичной потерей информации. Формат JPEG позволяет сжимать изображения, уменьшая размер файлов и не снижая их разрешение.

ЖК-дисплей

Устройство отображения, часто применяемое в бытовой электронике. Для воспроизведения цветов на дисплеях такого типа служат отдельные средства задней подсветки, например флуоресцентные лампы (CCFL) или светодиоды (LED).

Макросъемка

Эта функция позволяет выполнять фотосъемку маленьких предметов на близком расстоянии. В режиме макросъемки маленькие объекты выходят очень четкими, так что можно сохранять пропорции, близкие к реальным (1:1).

Экспозамер.

Экспозамером называется метод измерения камерой количества света для определения экспозиции.

Формат MJPEG (Motion JPEG)

Видеоформат со сжатием, аналогичным сжатию изображений в формате JPEG.

MPO (Multi Picture Object — мультикадровый объект)

Формат, предполагающий хранение в файле более чем одного изображения. Файлы МРО поддерживают формат 3D, их можно просматривать на оборудовании, совместимом с форматом МРО, например на телевизоре или мониторе 3D.

Уровень шума

Неправильно обработанные пикселы цифрового изображения, которые могут выглядеть как находящиеся не на своем месте или как странные яркие точки. Шум обычно возникает при фотосъемке с высокой светочувствительностью или при автоматической настройке светочувствительности и слабом освещении.

Система OIS (оптическая стабилизация изображения)

Эта функция в реальном времени компенсирует дрожание и вибрацию камеры при съемке. По сравнению с цифровой стабилизацией изображения ухудшения изображения не происходит.

Оптический зум

Зум, позволяющий получать увеличенные изображения с помощью объектива без ущерба для качества.

Качество

Степень сжатия цифровых изображений. Как правило, чем качественнее изображение, тем меньше степень сжатия и, соответственно, больше размер файла.

Разрешение

Количество пикселов, содержащихся в цифровом изображении. В изображениях с высоким разрешением содержится больше пикселов и обычно больше деталей, чем в изображениях с низким разрешением.

Выдержка

Выдержка — это время от открытия до закрытия затвора. Выдержка существенно влияет на яркость снимка, поскольку регулирует количество света, попадающего через диафрагму на матрицу. При короткой выдержке проникает меньше света, и снимок становится темнее. При этом лучше запечатлеваются объекты в движении.

Виньетка

При использовании этого эффекта края снимка становятся менее яркими и насыщенными, чем центральная область. Эффект виньетки позволяет выделить объекты, расположенные в центре изображения.

Баланс белого (цветовой баланс)

Эта функция позволяет регулировать интенсивность цветов (как правило, основных: красного, зеленого и синего) на изображении. Правильный выбор баланса белого позволяет делать цветопередачу более естественной.



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)



(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.



Концепция PlanetFirst, согласно которой коммерческая деятельность должна осуществляться с учетом ее влияния на окружающую среду, свидетельствует о социальной ответственности компании Samsung Electronics и ее стремлении поддерживать экологическую стабильность.



Правильная утилизация аккумуляторов

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие обозначений химический элементов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве EC 2006/66. Неправильная утилизация аккумуляторов может привести к нанесению вреда здоровью человека или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, пожалуйста не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема аккумуляторов.

Данное оборудование можно использовать без ограничений в большинстве стран EC.

но нельзя использовать вне помещения во Франции.

Указатель

Α

Автокопирование 131

Автоматический баланс контрастности (ACB)

Режим просмотра 102 Режим съемки 77

Автораспознавание лиц 72

Автоспуск

Индикатор автоспуска 15 Режим съемки 64

Автофильтр

Режим записи видео 52 Режим просмотра 100 Режим фотосъемки 51

Автофокус по прикосновению 70

Аккумуляторная батарея

Зарядка 20 Правильное обращение 153 Установка 19

Анимированный снимок 58

Б

Баланс белого 78

Беспроводная сеть 115

Быстрый просмотр 140

В

Веб-сайт

Отправка фотографий или видеозаписей 123 Переход 123

Видео

Режим просмотра 97 Режим съемки 41

Видеовыход 140

Впечатывание 142

Вспышка

Авто 65 Выкл 65

Заполняющая вспышка 66

Красные глаза 66 Медленная синхронизация 66 Устранение эффекта «красных глаз» 66

Выбор языка 141

г

Главный экран 26

Гнездо для штатива 15

Д

Дополнительные аксессуары 14 3

Зарядка 20

Заставка 139

Захват изображения из видео 98

Защита файлов 93

Звук 139

Звук автофокусировки 139

Значки

Главный экран 26 Режим просмотра 89 Режим съемки 23

Зона фокусировки

Матричная 70 По центру 70

Зум

Использование зума 32 Кнопка управления зумом 16 Регулировка громкости звука зума 82 И

Индикатор состояния 16

Интеллектуальный режим 38

К

Карта памяти

Правила использования 151 **Установка** 19

Качество изображения 63

Кнопка Ноте 26

Кнопка SMART LINK 18

Кнопка затвора 15

Кнопка питания 15

Кнопка просмотра 20

Комплект поставки 14

Контрастность

Режим просмотра 101 Режим съемки 81

Красные глаза

Режим просмотра 102 Режим съемки 65

Л

Легкое нажатие кнопки затвора 35

Линия визирования 139

Макро 68

Моргание глаз 72

Моя звезда

Регистрация 73

Установка приоритета 90

н

Настройки 141

Настройки времени 21

Настройки часового пояса 21, 141

Насышенность

Режим просмотра 101 Режим съемки 81

Обслуживание камеры 147

Оптическая стабилизация изображения (OIS) 34

Отсоединение камеры 107

Очистка

Дисплей 147 Корпус камеры 147 Объектив 147

п

Передача файлов

Mac 108 Windows 110

Перенос файлов

F-mail 125 Автокопирование 131

Подключение к компьютеру

Mac 108 Windows 110

Подсветка автофокуса 143

Настройки 143 Расположение 15

Попызовательские кнопки 40

Порт USB 15

Порт аудио/видео 15

Портретная съемка

Автораспознавание лиц 72 Красные глаза 66 Моргание глаз 72 Обнаружение лица 71 Улыбка 71 Устранение эффекта «красных глаз» 66

Программный режим 39

Просмотр файлов

Анимированные снимки 96 В виде папки 91 Панорамные снимки 95 Слайд-шоу 96 ТВ 104 «Умный альбом» 91 Эскизы 92

P

Разрешение

Режим просмотра 99 Режим съемки 62

Распознавание движения 88

Регистрация 73

Редактирование видео Захват изображения 98 Обрезка 98

Редактирование снимков 99

Режим HDR Plus 50

Режим Smart Movie 39

Режим автоспуска 17

Режим видеосъемки 41

Режим видеофильтра 52

Режим «Волшебная рамка» 56

Режим «Живая панорама» 44

Режим «Картинка в картинке» 53

Режим «Моя волшебная рамка» 56

Режим «Палитра ретуши» 47

Режим «Прекрасный снимок» 49

Режим просмотра 87

Режим «Раздельный снимок» 55

Режим «Снимок 3D» 59

Режим «Снимок при плохом освещении» 47

Режим «Справка» 30

Режим «Съемка жестом» 46

Режим фотофильтра 51

Режим «Художественная кисть» 57

Режим энергосбережения 140

Резкость 81

Ретушь лица

Режим просмотра 102 Режим съемки 49

C

Сброс 143

Светочувствительность ISO 67

Сенсорный экран Касание 24

Прокрутка 24 Пролистывание 24

Сервисный центр 156

Серийная 80

Слайд-шоу 96

Сообщения об ошибках 145

Съемка в одно касание 70

Сюжетный режим 43

«Умный альбом» 91 т Я Технические характеристики **Установка** Яркость даты/времени 141 камеры 159 Режим просмотра 101 Режим съемки 76 Установка приоритета 74 Яркость дисплея 139 У Ф Увеличение 94 Форматирование 143 Удаление 74 AEB 80 Формат цифровой печати Удаление файлов 93 (DPOF) 103 AllShare Play 128 Удаленный видоискатель 121 Ц Улучшение изображения н ACB 102 Цифровой зум 32 HD-телевизор 105 Контрастность Режим просмотра 101 Режим съемки 81 Э Красные глаза 102 Насышенность Экспозамер Intelli-зум 33 Режим просмотра 101 Матричный 77 Режим съемки 81 Точечный 77 Резкость 81 Центровзвешенный 77 Яркость Режим просмотра 101 Экспозиция 76 Режим съемки 76 3D-телевизор 106 Эскизы 92 Упыбка 71



Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Срок службы: 5 лет

Сведения о послепродажном обслуживании и ответы на некоторые вопросы можно найти в прилагаемом гарантийном талоне или на веб-сайте www.samsung.com.

Сертификат: РОСС КR.AB57.B08280 Срок действия: с 07.12.2010 по 06.12.2013 Товар сертифицирован: ООО «АЛЬТТЕСТ» , 117418, Москва, ул. Цюрупы, д. 14



